



SM-T211

# Brukerhåndbok

# Om denne brukerhåndboken

Denne enheten tilbyr mobilkommunikasjon og underholdning av høy kvalitet basert på Samsungs høye standarder og teknologiske ekspertise. Denne brukerhåndboken er spesielt laget for å gi en detaljert forklaring av enhetens funksjoner og egenskaper.

- Les denne brukerhåndboken før du bruker enheten for å sikre trygg og riktig bruk.
- Beskrivelser er basert på enhetens standardinnstillinger.
- Bilder og skjermbilder kan variere i utseende fra det faktiske produktet.
- Innholdet kan variere fra det endelige produktet, eller fra programvare som tilbys av tjenesteleverandører eller operatører, og det kan endres uten forhåndsvarsel. Du finner den nyeste versjonen av brukerhåndboken på Samsungs webområde, [www.samsung.com](http://www.samsung.com).
- Innhold (høykvalitetsinnhold) som krever høy CPU- og RAM-bruk, vil ha innvirkning på den generelle ytelsen til enheten. Avhengig av enhetens spesifikasjoner og området den brukes i, kan det hende at programmer som er tilknyttet innholdet, ikke vil fungere som tiltenkt.
- Tilgjengelige funksjoner og ytterligere tjenester kan variere etter enhet, programvare og tjenesteleverandør.
- Programmene og funksjonene kan variere etter land, område og maskinvarespesifikasjoner. Samsung er ikke ansvarlig for ytelsesproblemer som forårsakes av programmer fra en annen leverandør enn Samsung.
- Samsung er ikke ansvarlig for ytelsesproblemer eller problemer med inkompatibilitet som skyldes redigerte registerinnstillinger eller endret operativsystemprogramvare. Forsøk på å tilpasse operativsystemet kan føre til at enheten eller programmene ikke fungerer på riktig måte.
- Programvare, lydkilder, bakgrunner, bilder og andre medier som leveres med denne enheten, er lisensiert for begrenset bruk. Uttrekking og bruk av disse materialene for kommersielle eller andre formål er et brudd på opphavsrettslovene. Brukerne er selv ansvarlige ved ulovlig bruk av medier.
- Det kan påløpe ekstrakostnader for datatjenester, som for eksempel sending av meldinger, opplasting og nedlasting, automatisk synkronisering eller bruk av posisjonstjenester. For å unngå ekstrakostnader bør du velge en passende databruksplan. Ta kontakt med tjenesteleverandøren din hvis du vil ha mer informasjon.

- Standardprogrammer som følger med enheten kan oppdateres eller slutte å støttes uten forvarsel. Hvis du har spørsmål om et program som tilbys med enheten, kontakter du et Samsung-servicesenter. For brukerinstallerte programmer kontakter du tjenesteleverandørene.
- Endring av systemets operativsystem eller installering av programvare fra uoffisielle kilder kan føre til feil på enheten og ødeleggelse eller tap av data. Disse handlingene er brudd på Samsung-lisensavtalen og vil ugyldiggjøre garantien din.

## Instruksjonsikoner



**Advarsel:** Situasjoner som kan føre til skade på deg selv eller andre



**Forsiktig:** Situasjoner som kan skade enheten eller annet utstyr



**Merk:** Merknader, brukstips eller ytterligere informasjon

## Opphavsrett

Copyright © 2013 Samsung Electronics

Denne brukerhåndboken er beskyttet av internasjonale lover om opphavsrett.

Ingen deler av denne brukerhåndboken kan gjengis, distribueres, oversettes eller overføres i noen form eller på noen måter, elektronisk eller manuelt, inkludert ved kopiering, opptak eller lagring i informasjonslagrings- og gjenopprettingssystemer, uten skriftlig forhåndsgodkjennelse fra Samsung Electronics.

## Varemerker

- SAMSUNG og SAMSUNG-logoen er registrerte varemerker for Samsung Electronics.
- Android-logoen, Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Play™ Store og Google Talk™ er varemerker som tilhører Google, Inc.
- Bluetooth® er et registrert varemerke som tilhører Bluetooth SIG, Inc. over hele verden.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™, og Wi-Fi-logoen er registrerte varemerker som tilhører Wi-Fi Alliance.
- Alle andre varemerker og opphavsrettigheter tilhører sine respektive eiere.

DivX®, DivX Certified® og tilhørende logoer er varemerker som tilhører Rovi Corporation eller deres datterselskaper, og brukes under lisens.



### OM DIVX VIDEO

DivX® er et digitalt videoformat skapt av DivX, LLC, et datterselskap av Rovi Corporation. Denne enheten har oppnådd klassifiseringen DivX Certified® og har bestått grundig testing for å kontrollere at den kan spille av DivX-video. Gå til [www.divx.com](http://www.divx.com) for å få mer informasjon om, og programvareverktøy for, konvertering av filer til DivX-videoer.

### OM DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Denne DivX Certified®-enheten må være registrert for å spille av filmer som du har kjøpt av typen DivX Video-on-Demand (VOD). Gå til DivX VOD-delen i enhetens oppsettmeny for å finne registreringskoden. På [vod.divx.com](http://vod.divx.com) finner du mer informasjon om hvordan du fullfører registreringen.

DivX Certified® for avspilling av DivX®-video opptil HD 720p, inkludert premium-innhold.

Produsert på lisens fra Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Digital Plus og dobbelt-D-symbolet er varemerker for Dolby Laboratories.





# Innholdsfortegnelse

## Komme i gang

- 7 Enhetsoppsett
- 8 Taster
- 9 Innhold i produktesken
- 10 Sette inn SIM- eller USIM-kortet
- 11 Lade batteriet
- 14 Sette inn et minnekort
- 16 Slå enheten på og av
- 16 Holde enheten
- 17 Låse og låse opp enheten
- 17 Justere volumet
- 17 Aktivere stillemodus

## Grunnleggende

- 18 Statusikoner
- 19 Bruke berøringsskjermen
- 22 Rotere skjermbildet
- 23 Varsler
- 24 Startskjermbildet
- 26 Bruke programmer
- 27 Programskjermbildet
- 28 Hjelp
- 28 Angi tekst
- 30 Koble til et Wi-Fi-nettverk
- 31 Konfigurere kontoer
- 32 Overføre filer
- 33 Sikre enheten
- 35 Oppgradere enheten

## Kommunikasjon

- 36 Telefon
- 42 Kontakter
- 45 Meldinger
- 47 E-post
- 49 Google Mail
- 50 Google Talk (Hangouts)
- 51 Google+
- 51 Snakkeboble
- 52 ChatON

## Web og nettverk

- 53 Internett
- 54 Chrome
- 55 Bluetooth
- 56 Group Play

## Media

- 57 Musikkspiller
- 58 Kamera
- 64 Galleri
- 67 Videospiller
- 68 YouTube
- 69 Flipboard

## Program- og mediebutikker

- 70 Play Butikk
- 71 Samsung Apps
- 71 Game Hub
- 72 Music Hub
- 72 Play Bøker
- 72 Play Filmer
- 73 Play Musikk
- 73 Play Blader
- 73 Video Hub

## Verktøy

- 74 Notat
- 75 S Planner
- 77 Polaris Office
- 80 Dropbox
- 80 Alarm
- 81 Verdensklokke
- 82 Kalkulator
- 82 S Voice
- 83 Google
- 84 Talesøk
- 84 Mine Filer
- 85 Nedlastinger

## Reise og lokalt

- 86 Maps
- 87 Lokalt
- 88 Navigering

## Innstillinger



- 89 Om innstillinger
- 89 Wi-Fi
- 90 Bluetooth
- 90 Databruk
- 91 Flere innstillinger
- 92 Sperremodus
- 92 Lyd
- 93 Skjerm
- 93 Lagring
- 94 Strømsparingsmodus
- 94 Batteri
- 94 Programstyring
- 94 Plasseringstjenester
- 95 Skjermlås
- 96 Sikkerhet
- 97 Språk og inndata
- 100 Sikkerhetskopiering og tilbakestilling
- 100 Legg til konto
- 100 Tilbehør
- 100 Dato og tid
- 101 Tilgjengelighet
- 102 Utviklernalternativer
- 103 Om enheten
- 103 Google Innstillinger

## Valgfrie programmer

## Feilsøking

# Komme i gang

## Enhetsoppsett

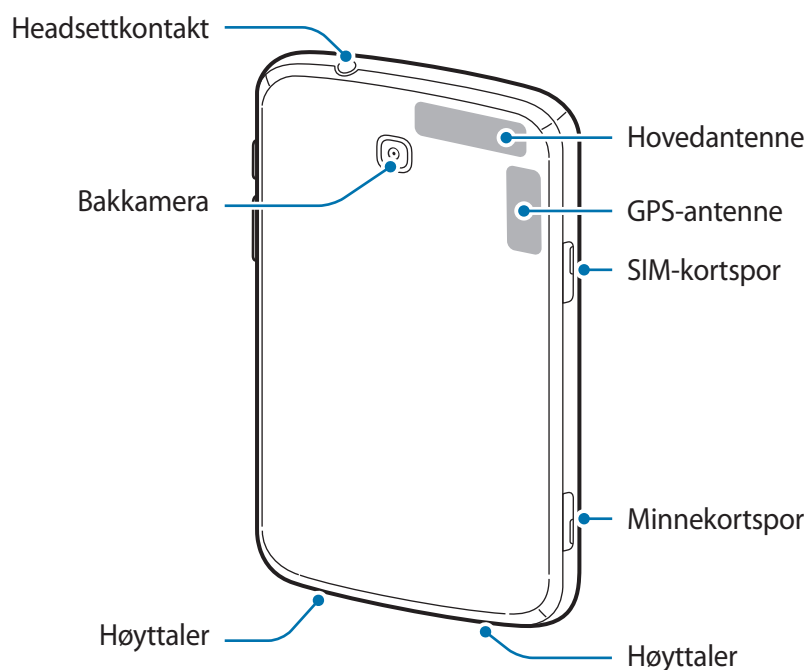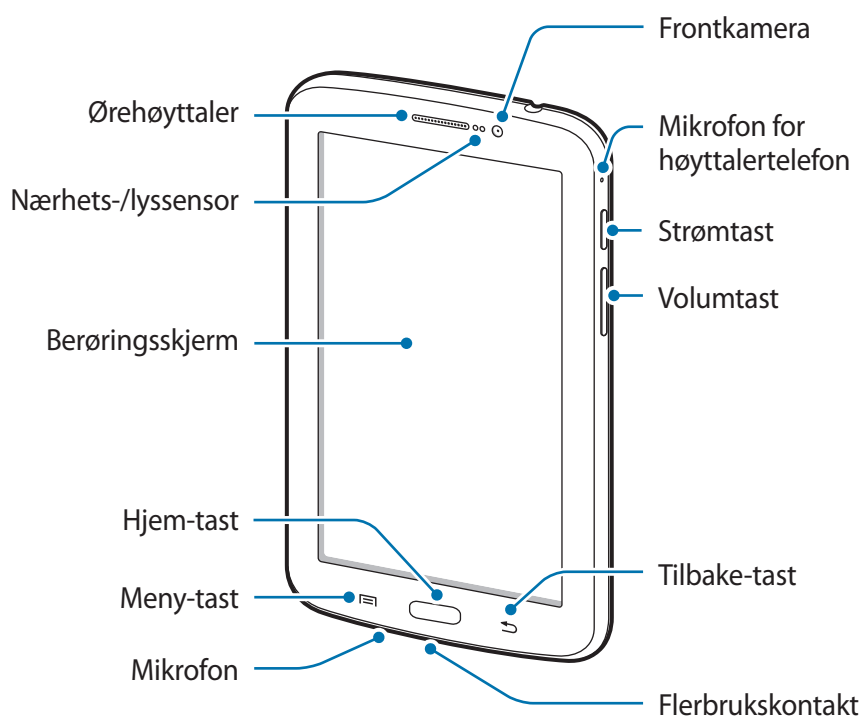







Mikrofonen på toppen av enheten er kun aktiv når du bruker høyttalertelefonen eller tar opp videoer.



- Ikke dekk til antenneområdet med hendene dine eller andre objekter. Dette kan skape tilkoblingsproblemer eller at batteriet raskt tappes for strøm.
- Ikke bruk en skjermbeskytter. Dette kan føre til funksjonsfeil på sensoren.
- Unngå at det kommer vann på berøringsskjermen. Fuktige forhold eller kontakt med vann kan føre til funksjonsfeil på skjermen.

## Taster

Tast	Funksjon
  <b>Strøm</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Trykk på og hold inne for å slå enheten på eller av.</li> <li>• Trykk på og hold inne i 8-10 sekunder for å tilbakestille enheten hvis den har alvorlige feil eller problemer, eller for å returnere til det forrige skjermbildet.</li> <li>• Trykk på for å låse eller låse opp enheten. Enheten går inn i låsemodus når berøringsskjermen slås av.</li> </ul>
 <b>Meny</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Trykk på for å åpne en liste over alternativer for det gjeldende skjermbildet.</li> <li>• Trykk på og hold inne på startskjermbildet for å starte et Google-søk.</li> </ul>
 <b>Hjem</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Trykk på for å returnere til startskjermbildet.</li> <li>• Trykk på og hold inne for å åpne listen over nylig brukte programmer.</li> <li>• Trykk på to ganger for å starte <b>S Voice</b>.</li> </ul>
 <b>Tilbake</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Trykk på for å returnere til det forrige skjermbildet.</li> </ul>
 <b>Volum</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Trykk på for å justere enhetsvolumet.</li> </ul>

## Innhold i produktesken

Kontroller at produktesken inneholder følgende:

- Enhet
- Hurtigstartveiledning



- Utstyret som leveres med enheten, samt annet tilgjengelig ekstrautstyr, kan variere avhengig av område og tjenesteleverandør.
- Det medfølgende tilbehøret er utformet kun for denne enheten og er kanskje ikke kompatibelt med andre enheter.
- Utseende og spesifikasjoner kan være gjenstand for endringer uten forhåndsvarsel.
- Du kan kjøpe ytterligere tilbehør fra din lokale Samsung-forhandler. Kontroller at dette er kompatibelt med enheten før kjøp.
- Det er ikke sikkert at annet tilbehør er kompatibelt med enheten din.
- Bruk bare Samsung-godkjent tilbehør. Feil som forårsakes av bruk av tilbehør som ikke er godkjent, dekkes ikke av produktgarantien.
- Tilgjengelighet for alt tilbehør kan endres etter produsentenes eget skjønn. For mer informasjon om tilgjengelig tilbehør ser du Samsungs nettside.


## Sette inn SIM- eller USIM-kortet

Sett inn SIM- eller USIM-kortet som du har fått av tjenesteleverandøren din.



Bare microSIM-kort fungerer med enheten.

- 1 Åpne dekselet for SIM-kortsporet.
- 2 Sett inn SIM- eller USIM-kortet med de gullfargede kontaktene vendt nedover.

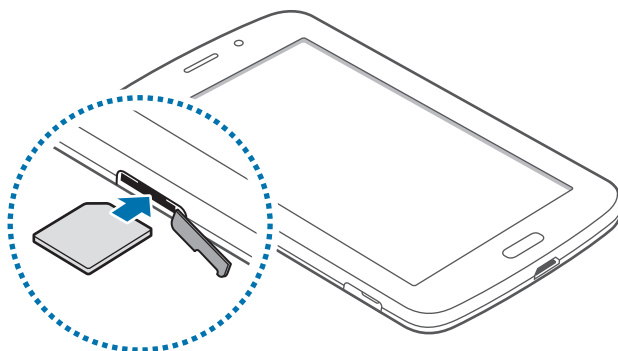


- Ikke sett inn et minnekort i SIM-kortsporet. Hvis et minnekort setter seg fast i SIM-kortsporet, må du ta med enheten til et Samsung-servicesenter for å få tatt ut minnekortet.
- Vær forsiktig så du ikke mister eller lar andre bruke SIM- eller USIM-kortet ditt. Samsung er ikke ansvarlig for skader eller uleiligheter som forårsakes av mistede eller stjålne kort.

- 3 Skyv SIM- eller USIM-kortet inn i sporet til det låses på plass.
- 4 Lukk dekselet for SIM-kortsporet.

## Ta ut SIM- eller USIM-kortet

- 1 Åpne dekselet for SIM-kortsporet.
- 2 Dytt lett på SIM- eller USIM-kortet inntil det frigjøres fra enheten og trekk det ut.

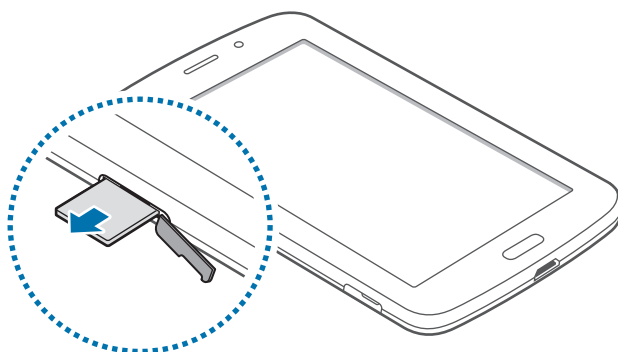

## Lade batteriet

Bruk laderen til å lade batteriet før førstegangsbruk.




Bruk kun Samsung-godkjente ladere, batterier og kabler. Ladere eller kabler som ikke er godkjente kan forårsake at batteriet eksploderer eller skade enheten.



- Når batteristrømmen er lav, gir enheten fra seg en varsellyd og viser en melding om at batteristrømmen er lav.
- Dersom batteriet er helt utladet, vil ikke enheten slås på umiddelbart når laderen er tilkoblet. La et utladet batteri lades i noen minutter før du forsøker å slå på enheten.

## Lade med batteriladeren

Koble USB-kabelen til USB-strømadapteren, og plugg deretter enden av USB-kabelen inn i flerbrukskontakten.

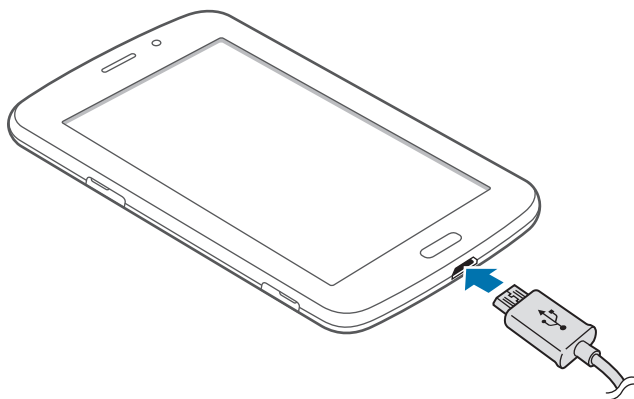

Hvis du kobler til laderen feil, kan dette føre til alvorlige skader på enheten. Skader som er forårsaket av feil bruk, dekkes ikke av garantien.



- Enheten kan brukes mens den lader, men det kan ta lenger tid å lade batteriet helt opp.
- Hvis enheten mottar en ustabil strømforsyning mens den lades, kan det hende at berøringsskjermen ikke fungerer. Koble laderen fra enheten hvis dette skjer.
- Mens enheten lader, kan den bli varmere. Dette er normalt og skal ikke påvirke enhetens levetid eller ytelse. Dersom batteriet blir varmere enn normalt kan det hende at laderen vil stoppe oppladingen.
- Hvis enheten ikke lades på riktig måte, må du ta med enheten og laderen til et Samsung-servicesenter.

Etter fullading kobler du enheten fra laderen. Først kobler du laderen fra enheten, og deretter kobler du den fra stikkontakten.



For å spare energi bør du koble fra laderen når den ikke er i bruk. Laderen er ikke utstyrt med en strømbryter, så du må koble laderen fra stikkontakten når den ikke er i bruk for å unngå unødvendig strømforbruk. Enheten bør være i nærheten av stikkontakten under lading.



## Kontrollere batteriets ladestatus

Når du lader batteriet mens enheten er av, viser følgende ikoner gjeldende batteriladestatus:



Lader



Fulladet

## Redusere batteriforbruket

Enheden din tilbyr alternativer som hjelper deg med å spare batteristrøm. Ved å tilpasse disse alternativene og deaktivere funksjoner i bakgrunnen, kan du bruke enheten lenger mellom hver opplading:

- Når du ikke bruker enheten, bytter du til hvilemodus ved å trykke på strømtasten.
- Lukk unødvendige programmer med Oppgavebehandling.
- Deaktiver Bluetooth-funksjonen.
- Deaktiver Wi-Fi-funksjonen.
- Deaktiver automatisk synkronisering av programmer.
- Minsk tiden som bakgrunnslyset skal være på.
- Demp skjermens lysstyrke.

## Sette inn et minnekort

Du kan bruke minnekort med en maksimal kapasitet på 32 GB på din enhet. Avhengig av minnekortets produsent og type, kan det hende at enkelte minnekort ikke er kompatible med enheten din.




- Det kan hende at enkelte minnekort ikke er kompatible med enheten. Bruk av et inkompatibelt minnekort kan skade enheten eller minnekortet, og kan ødelegge data som er lagret på kortet.
- Sørg for å sette inn minnekortet med riktig side opp.



- Enheten støtter kun FAT-filsystemet for minnekort. Hvis du setter inn et kort som er formatert med et annet filsystem, spør enheten deg om du vil reformatere minnekortet.
- Hyppig skriving og sletting av data forkorter minnekortets levetid.
- Når du setter inn et minnekort i enheten, vises minnekortets filkatalog i **extSdCard**-mappen under internminnet.

- 1 Åpne dekselet for minnekortsporet.
- 2 Sett inn et minnekort med den gullfargede kontaktflaten vendt ned.
- 3 Skyv minnekortet inn i minnekortsporet til det låses på plass.

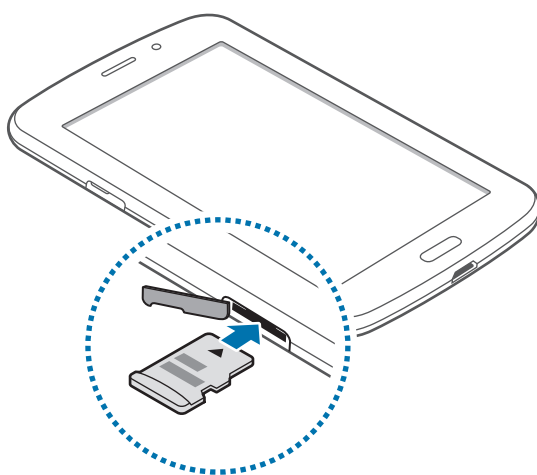

- 4 Lukk dekselet for minnekortsporet.

## Ta ut minnekortet

Før du tar ut minnekortet, må du først løse det ut for trygg fjerning. På startskjermbildet trykker du på **Prog.** → **Innstillinger** → **Lagring** → **Løs ut SD-kort**.

Dytt lett på minnekortet inntil det frigjøres fra enheten og trekk det deretter ut.



Ikke ta ut et minnekortet mens enheten overfører eller leser informasjon. Dette kan føre til tap eller ødeleggelse av data eller skader på minnekortet eller enheten. Samsung er ikke ansvarlig for tap som oppstår som en følge av misbruk av skadde minnekort, inkludert tap av data.

## Formatere minnekortet

Det kan hende at et minnekort som er formatert på en datamaskin ikke er kompatibelt med enheten. Formater derfor minnekortet bare på enheten.

På startskjermbildet trykker du på **Prog.** → **Innstillinger** → **Lagring** → **Formater SD-kort** → **Formater SD-kort** → **Slett alt**.




Før du formaterer minnekortet, må du huske å ta sikkerhetskopier av alle viktige data som er lagret på enheten. Produsentens garanti dekker ikke tap av data som stammer fra brukerens handlinger.

## Slå enheten på og av

Når du slår på enheten for første gang, følger du instruksjonene på skjermen for å konfigurere enheten.

Trykk på og hold inne strømtasten i noen sekunder for å slå på enheten.

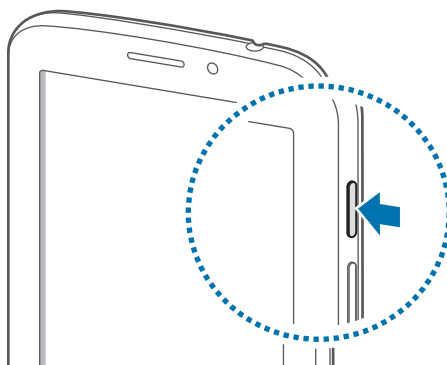

- Følg alle oppslåtte advarsler og instruksjer fra autorisert personale når du befinner deg i områder der bruken av trådløse enheter er begrenset, som for eksempel i fly og på sykehus.
- Trykk på og hold inne strømtasten, og trykk på **Flymodus** for å deaktivere trådløse funksjoner.

Slå av enheten ved å trykke på og holde inne strømtasten, og deretter trykke på **Slå av**.

## Holde enheten

Ikke dekk til antenneområdet med hendene dine eller andre objekter. Dette kan skape tilkoblingsproblemer eller at batteriet raskt tappes for strøm.

## Låse og låse opp enheten

Når enheten ikke er i bruk bør den låses for å hindre uønskede handlinger. Du slår av skjermen ved å trykke på strømtasten og enheten går deretter over i låst modus. Enheten låses også automatisk dersom den ikke brukes innen en spesifisert tid.

Du kan låse opp enheten ved å trykke på strømtasten eller starttasten når berøringsskjermen er slått av. Trykk hvor som helst på skjermen og dra deretter fingeren raskt i en hvilken som helst retning.

## Justere volumet

Trykk opp eller ned på volumtasten for å justere ringetonevolumet, eller for å justere lydvolume ved avspilling av musikk eller video.

## Aktivere stillemodus





















Bruk én av følgende metoder:



- Trykk på og hold volumtasten inne inntil stillemodus aktiveres.
- Trykk på og hold strømtasten inne, og trykk deretter på **Lydløs** eller **Vibrasjon**.
- Åpne varselspanelet øverst på skjermen, og trykk deretter på **Lyd** eller **Vibrasjon**.

# Grunnleggende

## Statusikoner

Ikonene som vises øverst på skjermen gir informasjon om enhetens status. Ikonene som er oppført i listen nedenfor er de mest vanlige.

Ikon	Betydning
	Intet signal
	Signalstyrke
	Roaming (utenfor vanlig dekningsområde)
	GPRS-nettverk tilkoblet
	EDGE-nettverk tilkoblet
	UMTS-nettverk tilkoblet
	HSDPA-nettverk tilkoblet
	Wi-Fi tilkoblet
	Bluetooth-funksjon aktivert
	GPS aktivert
	Samtale pågår
	Ubesvart anrop
	Synkronisert med web
	Koblet til datamaskin
	SIM- eller USIM-kort mangler
	Ny tekst- eller MMS-melding
	Alarm aktivert
	Stillemodus aktivert
	Vibrasjonsmodus aktivert
	Flymodus aktivert

Ikon	Betydning
	En feil har oppstått, eller forsiktighet må utvises
	Batterinivå

## Bruke berøringsskjermen

Bruk kun fingrene til å betjene berøringsskjermen.




- Ikke la berøringsskjermen komme i kontakt med andre elektriske apparater. Statisk elektrisitet kan føre til funksjonsfeil på skjermen.
- Unngå at berøringsskjermen kommer i kontakt med vann. Fuktige forhold eller kontakt med vann kan føre til funksjonsfeil på skjermen.
- For å unngå å skade berøringsskjermen må du ikke trykke på den med noe skarpt eller trykke for hardt på den med fingrene.
- Hvis du lar berøringsskjermen være på uten å bruke den over lengre perioder, kan etterbilder (innbrenning i skjermen) eller dobbeltkonturer oppstå. Slå av berøringsskjermen når du ikke bruker enheten.

## Fingerbevegelser


### Trykke

Trykk lett med fingeren for å åpne et program, velge et menyelement, velge en skjermtast eller for å angi et tegn ved hjelp av tastaturet på skjermen.

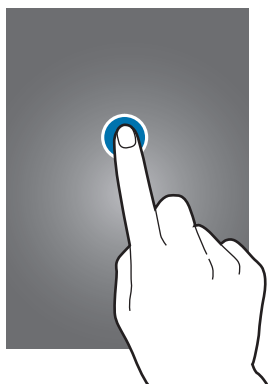


## Dra

Flytt et ikon, miniatyrbilde eller en forhåndsvisning til en ny plassering ved å trykke på og holde, og så dra elementet til ønsket plassering.

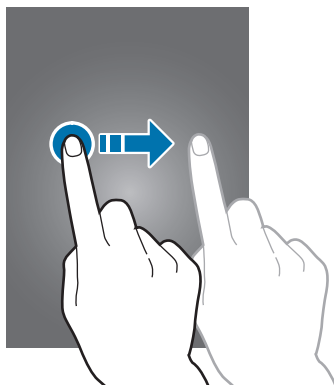

## Dobbeltrykke


Trykk raskt to ganger på en website, et kart eller bilde for å zoome inn. Trykk raskt to ganger på nytt for å gå tilbake.

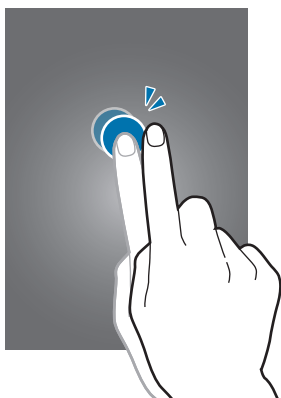




## Flikke

Dra fingeren raskt til høyre eller til venstre på startskjerm- eller programskjermbildet for å vise et annet panel. Dra fingeren raskt opp eller ned for å bla gjennom en webside eller en liste, slik som for eksempel kontakter.

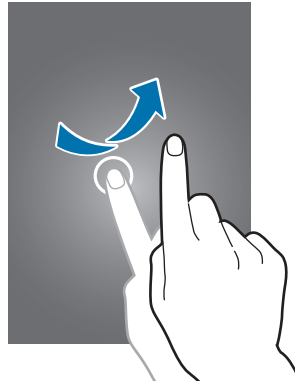


## Klype

Spre to fingre fra hverandre på en webside, et kart eller bilde for å zoome inn. Klyp sammen for å zoome ut.

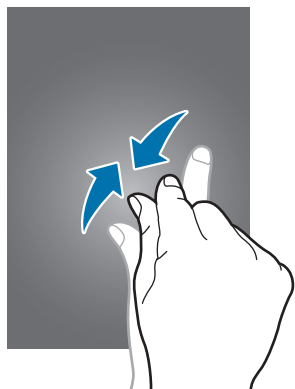

## Rotere skjermbildet

Mange programmer tillater horisontal eller vertikal visning av skjermbildet. Rotering av enheten gjør at skjermbildet automatisk justeres for å tilpasses den nye retningen.

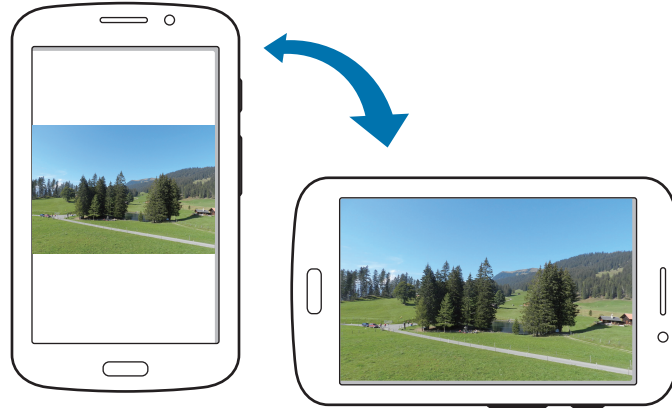

Hvis du vil hindre at skjermbildet automatisk roteres, åpner du varselspanelet og velger bort **Skjermrotasjon**.



- Enkelte programmer tillater ikke skjermrotasjon.
- Enkelte programmer viser et annet skjermbilde avhengig av retningen. For eksempel vil kalkulatoren endres til vitenskapelig kalkulator når den roteres til horisontal visning.

## Varsler

Varselsikonene vises på statuslinjen øverst på skjermen for å rapportere om tapte anrop, nye meldinger, kalenderhendelser, status for enheten, og mer. Dra statuslinjen nedover for å åpne varselspanelet. Bla i listen for å se flere varsler. For å lukke varselspanelet drar du opp linjen som er nederst på skjermen.

Fra varselspanelet kan du se enhetens status og bruke følgende alternativer:

- **Wi-Fi:** Aktiver eller deaktiver Wi-Fi-funksjonen.
- **GPS:** Aktiver eller deaktiver GPS-funksjonen.
- **Lyd:** Aktiver eller deaktiver stillemodus. Du kan angi at enheten skal vibrere eller være helt dempet i stillemodus.
- **Skjermrotasjon:** Tillat eller hindre grensesnittet i automatisk å rotere når du roterer enheten.
- **Bluetooth:** Aktiver eller deaktiver Bluetooth-funksjonen.
- **Mobildata:** Aktiver eller deaktiver mobildatatilkoblingen.
- **Sperremodus:** Aktiver eller deaktiver sperremodus. I sperremodus vil enheten blokkere for varsler. Velg hvilke varsler som skal blokkeres ved å trykke på **Innstillinger** → **Sperremodus**.
- **Synk.:** Aktiver eller deaktiver automatisk synkronisering av programmer.
- **Strømsparing:** Aktiver eller deaktiver strømsparingsmodus.



De tilgjengelige alternativene kan variere avhengig av område eller tjenesteleverandør.

## Startskjermbildet

Startskjermbildet er utgangspunktet for tilgang til alle funksjoner på enheten. Det viser ikoner, widgeter, snarveier til programmer, og annet.

Startskjermbildet kan ha flere paneler. Du kan vise andre paneler ved å bla til høyre eller venstre.

## Reorganisere elementer

### Legge til et programikon

På startskjermbildet, trykker du på **Prog.**, trykker på og holder et programikon, og drar det til et forhåndsvisningspanel.

### Legge til et element

Du kan tilpasse startskjermbildet ved å legge til widgeter, mapper eller paneler.

Trykk på og hold det tomme området på startskjermbildet, og velg deretter én av følgende kategorier:

- **Programmer og widgeter:** Legg til widgeter eller programmer på startskjermbildet.
- **Mappe:** Opprett en ny mappe.
- **Side:** Opprett et nytt panel.

### Flytte et element

Trykk på og hold et element, og dra det til et nytt sted. Flytt programmet til et annet panel ved å dra det til kanten av skjermbildet.

### Fjerne et element


Trykk på og hold et element, og dra det til papirkurven som vises øverst på startskjermbildet. Når papirkurven blir rød, slipper du elementet.

## Reorganisere paneler

### Legge til et nytt panel

Trykk på  → **Rediger side** → .

### Flytte et panel


Trykk på  → **Rediger side**, trykk på og hold en panelforhåndsvisning og dra den deretter til en ny plassering.

### Fjerne et panel

Trykk på  → **Rediger side**, trykk på og hold en panelforhåndsvisning og dra den deretter til papirkurven nederst på skjermen.

## Angi bakgrunn

Angi at et bilde eller foto som er lagret på enheten skal brukes som bakgrunn for startskjermbildet.

På startskjermbildet trykker du på  → **Angi bakgrunn** → **Startskjerm** og velger deretter ett av følgende:

- **Bakgrunn:** Se bakgrunnsbilder.
- **Galleri:** Se bilder tatt av enhetens kamera eller bilder som er lastet ned fra Internett.
- **Live-bakgrunner:** Se animerte bilder.

Velg deretter et bilde og trykk på **Angi bakgrunn**. Du kan også velge et bilde, tilpasse størrelsen ved å dra i rammen, og deretter trykke på **Utført**.

## Bruke widgeter

Widgeter er små programmer som tilbyr praktiske funksjoner og informasjon på startskjermbildet. Bruk disse ved å legge til widgeter fra widget-panelet på startskjermbildet.



- Noen widgeter kobler til webtjenester. Bruk av en webbasert widget kan føre til ekstrakostnader.
- Tilgjengelige widgeter kan variere avhengig av område eller tjenesteleverandør.

### Legge til widgeter på startskjermbildet

På startskjermbildet trykker du på **Prog.** → **Widgeter**. Bla til høyre eller venstre på widget-panelet, og trykk deretter på og hold en widget for å legge den til startskjermbildet.

### Bruke widgeten for Innstillingssnarvei

På startskjermbildet trykker du på **Prog.** → **Widgeter** og trykker deretter på og holder **Innstillingssnarvei** for å åpne en liste over innstillingsalternativer. Velg et innstillingsalternativ for å legge det til på startskjermbildet som en snarvei.

## Bruke programmer

Denne enheten kan kjøre mange ulike typer programmer, fra medie- til Internettprogrammer.

### Åpne et program



På startskjerm- eller programskjermbildet velger du et programikon for å åpne det.

### Åpne fra nylig brukte programmer

Trykk på og hold inne Hjem-tasten for å åpne listen over nylig brukte programmer. Velg et programikon som du vil åpne.

## Lukke et program

Lukk programmer som ikke er i bruk for å spare batteristrøm og opprettholde enhetens ytelse.

Trykk på og hold inne Hjem-tasten, trykk så på , og trykk deretter på **Avslutt** ved siden av programmet for å lukke det. Lukk alle programmer som kjører for øyeblikket ved å trykke på **Avslutt alle**. Du kan også trykke på og holde inne Hjem-tasten, og deretter trykke på .


## Programskjermbildet

Programskjermbildet viser ikoner for alle programmer, inkludert alle nyinstallerte programmer.

På startskjermbildet, trykker du på **Prog.** for å åpne programskjermbildet.


Du kan vise andre paneler ved å bla til høyre eller venstre.

## Reorganisere programmer

Trykk på  → **Rediger**, trykk på og hold et program og dra det deretter til en ny plassering. Flytt programmet til et annet panel ved å dra det til kanten av skjermbildet.

## Organisere med mapper

Du kan legge relaterte programmer sammen i én mappe for enkelthets skyld.

Trykk på  → **Rediger**, trykk på og hold et program og dra det deretter til **Opprett mappe**. Angi et mappenavn og trykk deretter på **OK**. Legg til programmer ved å dra dem til den nye mappen, og trykk deretter på **Lagre** for å lagre mappen.

## Reorganisere paneler

Klyp to fingre sammen på skjermen, trykk på og hold et forhåndsvisningspanel, og dra dette til et nytt sted.

## Installere programmer

Bruk programbutikker som **Samsung Apps** til å laste ned og installere programmer.

## Avinstallere programmer


Trykk på  → **Avinstaller** og velg deretter et program for å avinstallere det.



Standardprogrammer som følger med enheten kan ikke avinstalleres.

## Dele programmer

Del nedlastede programmer med andre brukere via e-post, Bluetooth eller andre metoder.

Trykk på  → **Del programmer**, velg programmer, trykk på **Utført** og velg deretter en delingsmetode. De neste trinnene varierer, avhengig av metoden som velges.

## Hjelp

Få tilgang til hjelpeinformasjon for å lære om hvordan du bruker enheten og programmene eller konfigurerer viktige innstillinger.

Trykk på **Hjelp** på programskjermbildet. Velg et element for å vise tips.

## Angi tekst

Bruk Samsung-tastaturet eller funksjonen tale inndata for å angi tekst.




Tekstinndata støttes ikke på enkelte språk. Hvis du vil skrive inn tekst, må du endre inndataspråk til ett av de støttede språkene.

## Endre tastaturtype

Trykk på et tekstfelt, åpne varselspanelet, trykk på **Velg inndatametode** og velg deretter hvilken tastaturtype som du vil bruke.



## Bruke Samsung-tastaturet

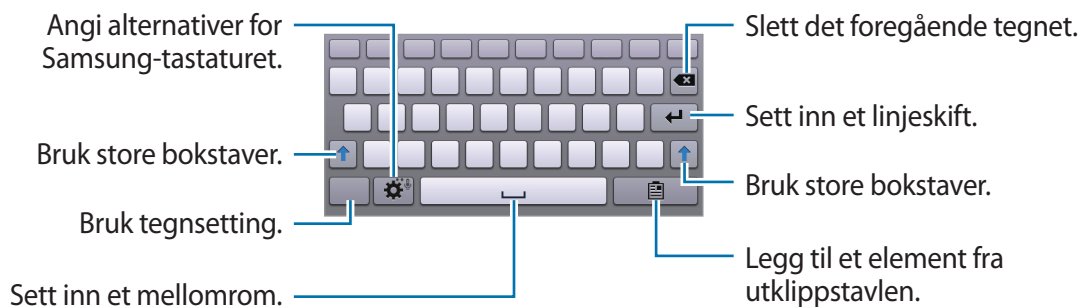

### Bruke store bokstaver

Trykk på  før du angir et tegn. For at alle bokstaver skal være store må du trykke to ganger.

### Endre tastaturspråk

Legg til språk i tastaturet, og skyv deretter mellomromstasten til venstre eller høyre for å bytte tastaturspråk.




## Angi tekst ved hjelp av tale

Aktiver funksjonen tale inndata og snakk deretter inn i mikrofonen. Enheten viser hva du sier.

Dersom enheten ikke gjenkjenner ordene dine på riktig måte, kan du trykke på den understrekede teksten og velge et alternativt ord eller setning fra nedtrekkslisten.

Hvis du vil endre språk eller legge til språk for talegjenkjenning, trykker du på det gjeldende språket.

## Kopiere og lime inn

Trykk på og hold over teksten, dra  eller  for å velge mer eller mindre tekst, og trykk deretter på  → **Kopier** for å kopiere eller **Klipp ut** for å klippe ut. Den valgte teksten blir kopiert til utklippstavlen.

Lim teksten inn i et tekstinnatafelt ved å trykke på og holde punktet der den skal settes inn, og trykk deretter på **Lim inn**.

## Koble til et Wi-Fi-nettverk

Koble enheten til et Wi-Fi-nettverk for å bruke Internett eller dele mediefiler med andre enheter. (s. 89)

### Slå Wi-Fi av og på

Åpne varselspanelet og trykk deretter på **Wi-Fi** for å skru det av eller på.



- Enheten din bruker en ikke-harmonisert frekvens og er ment for bruk i alle europeiske land. WLAN kan brukes uten begrensninger innendørs innenfor EU, men kan ikke benyttes utendørs.
- Slå av Wi-Fi for å spare batteri når det ikke er i bruk.

### Koble til et Wi-Fi-nettverk

På programskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Wi-Fi** og skyver deretter **Wi-Fi**-bryteren mot høyre.

Velg et nettverk fra listen over oppdagede Wi-Fi-nettverk, angi et passord om nødvendig, og trykk deretter på **Koble til**. Nettverk som krever et passord vises med et hengelåsikon. Etter at enheten kobles til et Wi-Fi-nettverk vil den automatisk kobles til også senere når nettverket er tilgjengelig.

### Legge til Wi-Fi-nettverk

Hvis ønsket nettverk ikke vises i nettverkslisten, trykker du på **Legg til Wi-Fi-nettverk** nederst på nettverkslisten. Angi et nettverksnavn i **Nettverks-SSID**, velg sikkerhetstype og angi passordet hvis det ikke er et åpent nettverk, og trykk deretter på **Lagre**.

### Glemme Wi-Fi-nettverk

Alle nettverk som du har benyttet, inkludert det gjeldende nettverket, kan glemmes slik at enheten ikke kobles automatisk til disse. Velg nettverket i nettverkslisten, og trykk deretter på **Glem**.

## Konfigurere kontoer

Google-programmer, som for eksempel **Play Butikk**, krever en Google-konto, og **Samsung Apps** krever en Samsung-konto. Opprett kontoer hos Google og Samsung for å få mest mulig ut av enheten din.

### Legge til kontoer

Følg instruksjonene som vises når du åpner et Google-program uten at du logger deg på for å opprette en Google-konto.

Du kan logge på eller registrere deg for en Google-konto ved å gå til programskjermbildet og trykke på **Innstillinger** → **Legg til konto** → **Google**. Deretter trykker du på **Ny** for å registrere deg, eller på **Eksisterende**, og følger instruksjonene på skjermen for å fullføre kontokonfigurasjonen. Du kan bruke flere Google-kontoer på enheten.

Opprett også en Samsung-konto.

### Fjerne kontoer

Fra programskjermbildet trykker du på **Innstillinger**, velger et kontonavn under **Kontoer**, velger kontoen som du vil fjerne og trykker deretter på **Fjern konto**.

## Overføre filer

Overfør lyd-, video-, og bildefiler, samt andre filtyper fra enheten til datamaskinen, eller omvendt.



Følgende filformater støttes av enkelte programmer. Avhengig av programvaren på enheten eller operativsystemet på datamaskinen er det enkelte filformater som ikke støttes.

- Musikk: mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac, og flac
- Bilde: bmp, gif, jpg og png
- Video: 3gp, mp4, avi, wmv, flv, asf, og mkv
- Dokument: doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf, og txt

## Koble til med Samsung Kies

Samsung Kies er et dataprogram som behandler mediebibliotek, kontakter og kalendere, i tillegg til å synkronisere dem med Samsung-enheter. Last ned den nyeste utgaven av Samsung Kies fra webområdet til Samsung.

### 1 Koble enheten til datamaskinen med en USB-kabel.

Samsung Kies startes automatisk på datamaskinen. Hvis Samsung Kies ikke starter, dobbeltklikker du på Samsung Kies-ikonet på datamaskinen.

### 2 Overfør filer mellom enheten og datamaskinen.

Se hjelpefilen for Samsung Kies for nærmere informasjon.

## Koble til med Windows Media Player

Kontroller at Windows Media Player er installert på datamaskinen.

### 1 Koble enheten til datamaskinen med en USB-kabel.

### 2 Åpne Windows Media Player og synkroniser musikkfiler.

## Koble til som en medieenhet

- 1 Koble enheten til datamaskinen med en USB-kabel.
- 2 Åpne varselspanelet og trykk deretter på **Koblet til som en medieenhet** → **Medieenhet (MTP)**.  
Trykk på **Kamera (PTP)** hvis datamaskinen din ikke støtter Media Transfer Protocol (MTP) eller ikke har installert riktig driver.
- 3 Overfør filer mellom enheten og datamaskinen.

## Sikre enheten

Forhindre at andre bruker eller får tilgang til personlige data og personlig informasjon som er lagret på enheten din ved å bruke sikkerhetsfunksjonene. Enheten vil deretter kreve en opplåsningskode for å låses opp.

### Angi opplåsing med ansikt

På programskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Skjermlås** → **Skjermlås** → **Opplåsing med ansikt**.

Plasser ansiktet ditt i rammen for å ta bilde. Angi deretter en sikkerhets-PIN-kode eller -mønster for å låse opp skjermen i tilfelle opplåsing med ansikt mislykkes.

### Angi opplåsing med ansikts- eller talegjenkjenning


På programskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Skjermlås** → **Skjermlås** → **Ansikt og stemme**.

Tilpass ansiktet ditt i rammen for å ta et bilde, og angi deretter en talekommando. Angi deretter en sikkerhets-PIN-kode eller -mønster for å låse opp skjermen i tilfelle opplåsing med ansikt og stemme mislykkes.

## Angi et mønster

På programskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Skjermlås** → **Skjermlås** → **Mønster**.

Tegn et mønster ved å koble sammen fire punkter eller mer, og tegn deretter mønsteret på nytt for verifisering. Angi også en sikkerhets-PIN-kode slik at du kan låse opp skjermen hvis du glemmer mønsteret.

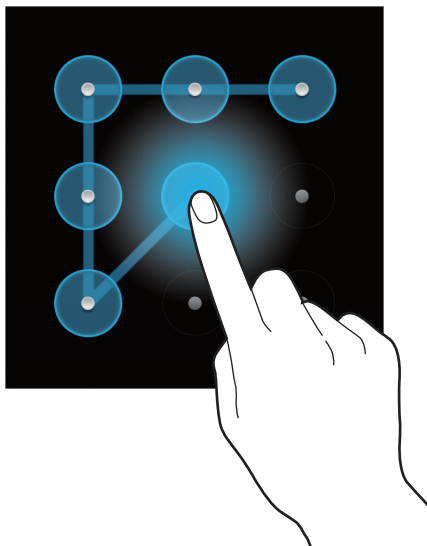

## Angi en PIN-kode

På programskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Skjermlås** → **Skjermlås** → **PIN**.

Angi minst fire sifre, og angi deretter PIN-koden på nytt for å bekrefte den.

## Angi et passord

På programskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Skjermlås** → **Skjermlås** → **Passord**.

Angi minst fire tegn, inkludert tall og symboler, og angi deretter passordet på nytt for å bekrefte det.

## Låse opp enheten

Slå på skjermen ved å trykke på strømtasten eller Hjem-tasten, og angi opplåsingskoden.



Hvis du glemmer opplåsingskoden, tar du med enheten til et Samsung-servicesenter for å tilbakestille den.

## Oppgradere enheten

Enheden kan oppgraderes til den nyeste programvaren.



Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

### Oppgradere med Samsung Kies

Start Samsung Kies og koble enheten til datamaskinen. Samsung Kies gjenkjenner automatisk enheten og viser eventuelle oppdateringer som er tilgjengelige i et dialogvindu. Klikk på oppdateringsknappen i dialogvinduet for å starte oppgraderingen. Gå til Samsung Kies-hjelp for detaljer om hvordan du oppgraderer.



- Ikke slå av datamaskinen eller koble fra USB-kabelen mens enheten oppgraderes.
- Mens enheten oppgraderes må du ikke koble andre medieenheter til datamaskinen. Dette kan forstyrre oppdateringsprosessen.

### Oppgradere trådløst

Enheden kan oppgraderes direkte til den nyeste programvaren trådløst ved hjelp av FOTA-tjenesten.

På programskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Om enheten** → **Programvareoppdatering** → **Oppdater**.

# Kommunikasjon

## Telefon


Bruk dette programmet til å foreta eller svare på et anrop.

Trykk på **Telefon** på programskjermbildet.

## Ringe

### Foreta et anrop

Bruk én av følgende metoder:


- **Tastatur:** Skriv inn nummeret med tastaturet og trykk deretter på .
- **Logger:** Foreta et anrop fra historikken for innkommende og utgående anrop og meldinger.
- **Favoritter:** Foreta et anrop fra listen over favorittkontakter.
- **Kontakter:** Foreta et anrop fra kontaktlisten.

### Hurtigtastnumre

Trykk på og hold det tilhørende sifferet for å ringe opp et hurtigtastnummer.

### Nummerforslag

Når du angir nummer på tastaturet vil det automatisk vises forslag. Velg ett av disse for å foreta et anrop.

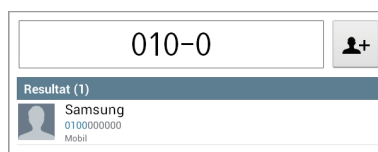




## Finne kontakter

Angi et navn, telefonnummer, eller en e-postadresse for å finne en kontakt i kontaktlisten.






Ettersom tegnene angis vil forslag til kontakter vises. Velg ett av disse for å ringe til kontakten.

## Foreta et internasjonalt anrop

Trykk på og hold **0** inntil + -tegnet vises. Angi landskode, retningsnummer og telefonnummer, og trykk deretter på .

## Under en samtale

Følgende handlinger er tilgjengelig:

- **Parker:** Sett en samtale på vent. Trykk på **Opph vent** for å gjenoppta samtalen som er satt på vent.
- **Nytt anrop:** Ring opp et anrop nummer to.
- **Tastatur:** Åpne tastaturet.
- **Høytaler:** Aktiver høytalertelefonen. Hold enheten unna ørene dine når du bruker høytalertelefonen.
- **Eks. vol.:** Øk volumet.
- **Lyd av:** Slå av mikrofonen slik at den andre parten ikke kan høre deg.
- **Headsett:** Bytt til et Bluetooth-headsett hvis det er koblet til enheten.
- **Bytt:** Veksle mellom to samtaler.
- **Slå sammen:** Foreta en flerpartssamtale når du er koblet til to samtaler. Gjenta dette for å legge til flere parter. Denne funksjonen er bare tilgjengelig dersom flerpartssamtale er aktivert.
-  → **Kontakter:** Åpne kontaktlisten.
-  → **Melding:** Send en melding.
-  → **Notat:** Opprett et notat.
-  → **Overfør:** Koble den første samtaleparten til den andre samtaleparten. Dette kobler deg fra samtalen.
-  → **Administrer konferansesamtale:** Ha en privat samtale med én samtalepart i løpet av en samtale med flere parter, eller koble én samtalepart fra en samtale med flere parter.

## Legge til kontakter

Legg til et telefonnummer i kontaktlisten fra tastaturet ved å angi nummeret og trykke på .


## Vise anropslogger

Trykk på **Logger** for å se historikk fra innkommende og utgående anrop.

Du filtrerer en anropslogg ved å trykke på  → **Vis etter** og deretter velge et alternativ.


## Tillatte numre

Enheten kan konfigureres til å begrense utgående anrop til numre som har spesifiserte prefikser. Disse prefiksene blir lagret på SIM- eller USIM-kortet.

Trykk på  → **Anropsinnstillinger** → **Anropsinnstillinger** → **Ekstra innstillinger** → **Tillatte numre** → **Aktiver FDN**, og angi deretter PIN2-koden som fulgte med SIM- eller USIM-kortet. Trykk på **FDN-liste** og legg til numre.


## Anropssperring

Enheten kan konfigureres til å hindre at visse anrop kan foretas. Du kan for eksempel deaktivere internasjonale anrop.

Trykk på  → **Anropsinnstillinger** → **Anropsinnstillinger** → **Ekstra innstillinger** → **Anropssperring**, velg en anropstype, velg et alternativ for anropssperring og angi deretter et passord.

## Motta anrop


### Svare på et anrop

Når du mottar et innkommende anrop, drar du  utenfor sirkelen, eller trykker på headsettasteten.

Hvis samtale venter er aktivert, kan du foreta et nytt anrop. Når du svarer på det andre anropet vil den første samtalen settes på vent.

### Avvise et anrop


Når du mottar et innkommende anrop, drar du  utenfor sirkelen, eller trykker på og holder inne headsett-tasten.

Trykk på **Avvis anrop med melding** for å sende en avvisningsmelding når du avviser et innkommende anrop. Du oppretter en avvisningsmelding ved å trykke på  → **Anropsinnstillinger** → **Anropsinnstillinger** → **Angi avvisningsmeldinger**.

### Avvise anrop automatisk fra uønskede numre


Trykk på  → **Anropsinnstillinger** → **Anropsinnstillinger** → **Anropsavvisning**, skyv **Autoavvisningsmodus**-bryteren mot høyre og trykk deretter på **Liste for automatisk avvisning**. Trykk på , angi et nummer, tildel en kategori, og trykk deretter på **Lagre**.

### Tapte anrop

Ved et ubesvart anrop vises  på statuslinjen. Åpne varselspanelet for å se listen over ubesvarte anrop.


### Samtale venter

Samtale venter er en tjeneste som leveres av tjenesteleverandøren. En bruker kan benytte denne tjenesten for å sette en samtale på vent og bytte til et innkommende anrop. Denne tjenesten er ikke tilgjengelig for videoanrop.

Du kan ta i bruk denne tjenesten ved å trykke på  → **Anropsinnstillinger** → **Anropsinnstillinger** → **Ekstra innstillinger** → **Samtale venter**.

## Viderekobling

Enheten kan konfigureres til å sende innkommende anrop videre til et forhåndsspesifisert nummer.


Trykk på  → **Anropsinnstillinger** → **Anropsinnstillinger** → **Viderekobling** og velg deretter en anropstype og en betingelse. Angi et nummer og trykk på **Aktiver**.

## Avslutte en samtale

Trykk på **Avs. samt.** for å avslutte samtalen. Du kan også trykke på headsett-tasten.

## Videoanrop

### Foreta et videoanrop

Angi nummeret eller velg en kontakt fra kontaktlisten, og trykk deretter på  for å foreta et videoanrop.

### Under en videosamtale

Følgende handlinger er tilgjengelig:

- **Ta opp:** Ta et bilde av den andre partens direktebilder.
- **Opptak:** Ta opp en video av den andre partens direktebilder.




Det er ulovlig i mange land å ta opp en samtale uten den andre partens tillatelse.

- **Bytt kamera:** Veksle mellom front- og bakkameraet.
- **Tastatur:** Åpne tastaturet.
- **Høytaler:** Deaktiver høytalerfunksjonen.
- **Lyd av:** Slå av mikrofonen slik at den andre parten ikke kan høre deg.
- **Headsett:** Bytt til et Bluetooth-headsett hvis det er koblet til enheten.

- ☰ → **Skjul meg**: Skjul bildet ditt for den andre parten.
- ☰ → **Utgående bilde**: Velg et bilde som skal vises til den andre parten.
- ☰ → **Animerte humørikoner**: Legg til humørikoner i bildet.
- ☰ → **Temavisning**: Legg til dekorative ikoner i bildet.
- ☰ → **Aktiver tegnes.visn.:** Endre visningsmodus til tegneserievisning.

## Bytte bilder

Dra et bilde fra én part over den andre partens bilde for å bytte bilder.

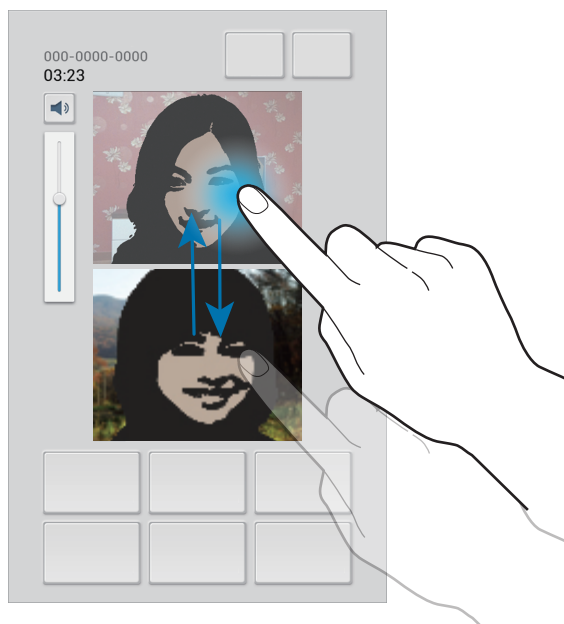

## Kontakter




Bruk dette programmet til å administrere kontakter, inkludert telefonnumre, e-postadresser og annet.

Trykk på **Kontakter** på programskjermbildet.

### Behandle kontakter

#### Administrere kontakter

Trykk på  og angi kontaktinformasjon.

-  : Legg til et bilde.
-  /  : Legg til eller slett et kontaktfelt.


#### Redigere en kontakt

Velg kontakten som du vil redigere, og trykk deretter på .

#### Slette en kontakt

Trykk på .

#### Konfigurere et hurtigtastnummer






Trykk på  → **Innstilling for hurtigtastnummer**, velg et hurtigtastnummer, og velg deretter en kontakt for nummeret. Fjern et hurtigtastnummer ved å trykke på og holde det og deretter trykke på **Fjern**.

### Søke etter kontakter

Bruk én av følgende søkemetoder:

- Bla opp eller ned i kontaktlisten.
- Bruk indeksen til venstre for kontaktlisten for å bla raskt, ved å dra en finger langs indeksen.
- Trykk på søkefeltet øverst på kontaktlisten og angi søkekriteriene.

Når du har valgt en kontakt, kan du utføre én av følgende handlinger:

-  : Legg til i favorittkontakter.
-  /  : Foreta et tale- eller videoanrop.
-  : Skriv en melding.
-  : Skriv en e-post.

## Importere og eksportere kontakter

### Synkronisere med Google-kontakter

Trykk på  → **Slå sammen med Google.**

Kontakter som er synkronisert med Google-kontakter vises med  i kontaktlisten.

Hvis en kontakt legges til eller slettes på enheten vil den også legges til eller slettes fra Google-kontakter, og omvendt.

### Synkronisere med Samsung-kontakter

Trykk på  → **Slå sammen med Samsung-konto.**

Kontakter som er synkronisert med Samsung-kontakter vises med  i kontaktlisten.

Hvis en kontakt legges til eller slettes på enheten vil den også legges til eller slettes fra Samsung-kontakter, og omvendt.

### Importere kontakter

Trykk på  → **Importer/Eksporter** → **Importer fra SIM-kort, Importer fra SD-kort eller Importer fra USB-minne.**

### Eksportere kontakter

Trykk på  → **Importer/Eksporter** → **Eksporter til SIM-kort, Eksporter til SD-kort eller Eksporter til USB-minne.**

### Dele kontakter

Trykk på  → **Importer/Eksporter** → **Del visittkort via**, velg kontakter, trykk på **Utført** og velg deretter en delingsmetode.


## Favorittkontakter

Trykk på , og utfør én av følgende handlinger:

- **Søk:** Søk etter kontakter.
- **Legg til i favoritter:** Legg til kontakter i favoritter.
- **Ta bort fra favoritter:** Fjern kontakter fra favoritter.
- **Rutenettvisning / Listervisning:** Vis kontakter i et rutenett eller som en liste.


## Kontaktgrupper

### Legge kontakter til i en gruppe


Velg en gruppe og trykk deretter på  → **Legg til medlem**. Velg kontaktene som du vil legge til og trykk deretter på **Utført**.

### Behandle grupper

Trykk på , og utfør én av følgende handlinger:

- **Søk:** Søk etter kontakter.
- **Rediger:** Endre gruppeinnstillingene.
- **Legg til medlem:** Legg til medlemmer i gruppen.
- **Fjern medlem:** Fjern medlemmer fra gruppen.
- **Send melding:** Send en melding til medlemmene i en gruppe.
- **Send e-post:** Send en e-postmelding til medlemmene i en gruppe.
- **Endre rekkefølge:** Trykk på og hold  ved siden av gruppenavnet, dra det opp eller ned til en ny posisjon, og trykk deretter på **Utført**.

### Slette grupper

Trykk på , velg grupper som er lagt til av brukeren, og trykk deretter på **Slett**. Standardgrupper kan ikke slettes.


### Sende en melding eller e-post til medlemmer av en gruppe


Velg en gruppe, trykk på  → **Send melding** eller **Send e-post**, velg medlemmer og trykk deretter på **Utført**.



## Visittkort

Opprett et visittkort og send det til andre personer.

Trykk på **Konfigurer profil**, angi detaljer, slik som telefonnummer, e-postadresse og postadresse, og trykk deretter på **Lagre**. Hvis brukerinformasjon har blitt lagret når du konfigurerte enheten, velger du visittkort i **MEG**, og trykker deretter på  for å redigere.

Trykk på  → **Del visittkort via**, og velg deretter en delingsmetode.

## Meldinger

Bruk dette programmet til å sende tekstmeldinger (SMS) eller multimediemeldinger (MMS).

Trykk på **Meldinger** på programskjermbildet.




Det kan tilkomme ekstra kostnader ved sending eller mottak av meldinger mens du er utenfor hjemmeområdet ditt. Ta kontakt med tjenesteleverandøren din hvis du vil ha mer informasjon.



## Sende meldinger

Trykk på , legg til mottakere, angi en melding, og trykk deretter på .


Bruk følgende metoder for å legge til mottakere:

- Angi et telefonnummer.
- Trykk på , velg kontakter, og trykk deretter på **Utført**.

Bruk følgende metoder for å opprette en multimediamelding:

- Trykk på  og legg ved bilder, videoer, kontakter, notater, hendelser og annet.
- Trykk på  → **Legg til emne** for å angi et emne.

## Sende planlagte meldinger

Trykk på  → **Planlagt melding** mens du skriver en melding. Angi et tidspunkt og en dato, og trykk deretter på **OK**. Enheten sender meldingen på angitt dato og tidspunkt.



- Hvis enheten er slått av eller ikke koblet til nettverket på det planlagte tidspunktet, eller hvis nettverket er ustabilt, blir ikke meldingen sendt.
- Denne funksjonen er basert på tid og dato som er angitt på enheten. Tid og dato kan være uriktig hvis du beveger deg mellom ulike tidssoner og nettverket ikke oppdaterer denne informasjonen.

## Se innkommende meldinger

Meldingene blir gruppert i meldingstråder etter kontakt.

Velg en kontakt for å vise meldingene fra denne kontakten.

## Lytte til en mobilsvarmelding

Trykk på og hold **1** på tastaturet, og følg deretter instruksjonene fra din tjenesteleverandør.

## E-post


Bruk dette programmet til å sende eller vise e-postmeldinger.

Trykk på **E-post** på programskjermbildet.


### Konfigurere e-postkontoer

Konfigurer en e-postkonto når du åpner **E-post** for første gang.

Skriv inn e-postadresse og passord. Trykk på **Neste** for en privat e-postkonto, slik som Google Mail, eller trykk på **Manuelt oppsett** for en e-postkonto for bedrifter. Deretter følger du instruksjonene på skjermen for å fullføre konfigureringen.

Du oppretter ytterligere en e-postkonto ved å trykke på  → **Kontoinnstillinger** → **Legg til konto**.

### Sende meldinger

Trykk på e-postkontoen som du vil bruke, og trykk deretter på  øverst på skjermen. Angi mottakere, emne, og melding, og trykk deretter på **Send**.

Trykk på  for å legge til en kontakt fra kontaktlisten.


Trykk på **+Kopi/Blindkopi** for å legge til flere mottakere.

Trykk på **+Meg** for å legge til deg selv som mottaker.

Trykk på  for å legge ved bilder, videoer, kontakter, notater, hendelser og annet.

Trykk på  for å sette inn bilder, hendelser, kontakter, stedsinformasjon og annet i meldingen.


### Sende planlagte meldinger

Trykk på  mens du skriver en melding. Merk av for **Planlegg sending**, angi et tidspunkt og en dato, og trykk deretter på **Utført**. Enheten sender meldingen på angitt dato og tidspunkt.





- Hvis enheten er slått av eller ikke koblet til nettverket på det planlagte tidspunktet, eller hvis nettverket er ustabilt, blir ikke meldingen sendt.
- Denne funksjonen er basert på tid og dato som er angitt på enheten. Tid og dato kan være uriktig hvis du beveger deg mellom ulike tidssoner og nettverket ikke oppdaterer denne informasjonen.

## Lese meldinger

Velg en e-postkonto som du vil bruke, og nye meldinger blir lastet ned. Du kan også hente nye meldinger manuelt ved å trykke på .

Trykk på en melding for å lese den.

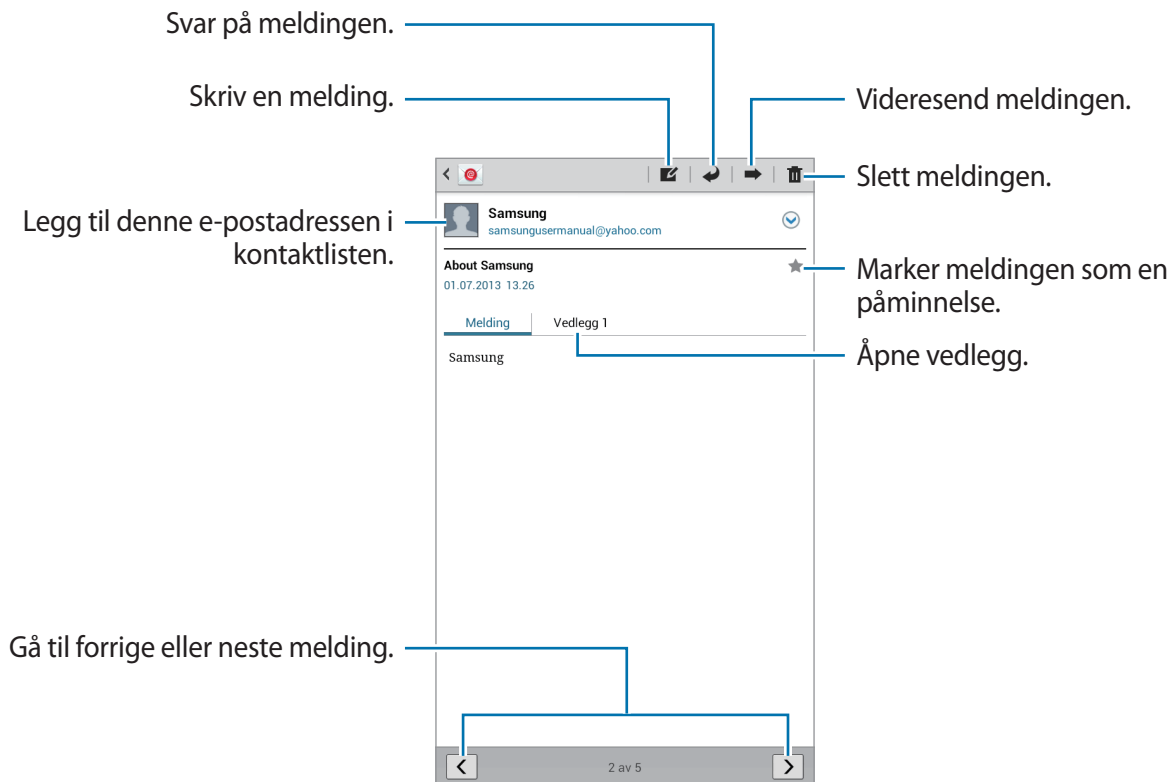

Trykk på vedleggsfanen for å åpne vedlegg, og trykk deretter på  ved siden av et vedlegg for å lagre det.

## Google Mail


Bruk dette programmet for å få rask tilgang til Gmail-tjenesten.

Trykk på **Google Mail** på programskjermbildet.



- Dette programmet kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.
- Dette programmet kan være merket på en annen måte, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

## Sende meldinger

Trykk på  i en hvilken som helst e-postvisning for å angi mottakere, et emne, og en melding, og trykk deretter på **SEND**.

Trykk på **+ KOPI/BLINDKOPI** for å legge til flere mottakere.

Trykk på  for å legge til bilder.

Trykk på  → **Lagre utkast** for å lagre meldingen og sende den senere.

Trykk på  → **Legg ved video** for å legge ved videoer.


Trykk på  → **Forkast** for å begynne på nytt.

## Lese meldinger



## Etiketter

Google Mail bruker etiketter i stedet for mapper. Når Google Mail blir startet, vises meldingene som har etiketten Innboks.

Legg en etikett til en melding ved å velge meldingen, trykke på , og deretter velge etiketten som skal tildeles.

## Google Talk (Hangouts)

Bruk dette programmet til å chatte med andre via Google Talk (Hangouts).

Trykk på **Google Talk (Hangouts)** på programskjermbildet.



Dette programmet kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.


## Offentlig profil

Trykk på konto-ID øverst på vennelisten for å endre tilgjengelighetsstatus, bilde, eller statusmelding.

## Legge til venner

Trykk på , angi e-postadressen til en venn som du vil legge til, og trykk deretter på **FERDIG**.

## Chatte med venner

Velg en venn fra vennelisten, angi en melding i feltet nederst på skjermen, og trykk deretter på .

Du kan legge til en venn i en chat ved å trykke på  → **Legg til samtale**.

Avslutt chat-økten ved å trykke på  → **Avslutt samtale**.

## Veksle mellom chat-økter

Bla mot høyre eller venstre.

## Slette chat-historikk

Chat-økter blir lagret automatisk. Du kan slette chat-historikken ved å trykke på ☰ → **Tøm nettprat**.

## Google+

Bruk dette programmet til å holde kontakten med personer via Googles sosiale nettverkstjeneste.

Trykk på **Google+** på programskjermbildet.



Dette programmet kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

Trykk på **Alle kretser** for å endre kategorien, og bla deretter opp eller ned for å vise innlegg fra kretsene dine.

## Snakkeboble

Bruk dette programmet til å snakke med andre via direktemeldingstjenesten i Google+.

Trykk på **Snakkeboble** på programskjermbildet.



Dette programmet kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

Velg en venn fra vennelisten, angi en melding i feltet nederst på skjermen, og trykk deretter på ➤.

## ChatON

Bruk dette programmet til å chatte med en hvilken som helst enhet. Du må du logge deg på Samsung-kontoen din for å bruke dette programmet.

Trykk på **ChatON** på programskjermbildet.



Dette programmet kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

Opprett en venneliste ved å angi telefonnumrene eller e-postadressene til dine venners Samsung-kontoer, eller ved å velge venner fra forslagslisten. Alternativt kan du trykke på **Kontaktsynkronisering** for å synkronisere kontakter fra enheten manuelt.

Trykk på **Samt.** → **Start samtale** og velg en venn for å starte chatten.



# Web og nettverk

## Internett

Bruk dette programmet til å surfe på Internett.

Trykk på **Internett** på programskjermbildet.

## Vise websider

Trykk på adressefeltet, angi webadressen, og trykk deretter på **Gå til**.

Trykk på  for å dele, lagre eller skrive ut den gjeldende siden mens du viser en nettside.

## Åpne en ny fane

Trykk på .

Gå til en annen nettside, bla til høyre eller venstre i tittelfeltet, og trykk på siden for å velge den.

## Søke på Internett med stemmen

Trykk på adressefeltet, trykk på , si et nøkkelord, og velg deretter ett av nøkkelordene som vises.





Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.


## Bokmerker

Du legger til et bokmerke for den gjeldende websiden ved å trykke på .

Åpne en bokmerket webside ved å trykke på , og velg deretter én.


## Historikk

Trykk på  → **Logg** for å åpne en webside fra listen over nylig besøkte websider. Du kan tømme historikken ved å trykke på  → **Tøm logg**.

Trykk på  → **Logg** → **Mest besøkt** for å åpne en webside fra listen over de mest besøkte websidene.


## Koblinger

Trykk på og hold en kobling på nettsiden for å åpne den i en ny side, lagre eller kopiere den.

Hvis du vil vise lagrede koblinger, trykker du på  → **Nedlastinger**.

## Dele websider

Du kan dele en websideadresse med andre ved å trykke på  → **Del side**.

Du kan dele en bit av en webside ved å trykke på og holde ønsket tekst og deretter trykke på  → **Del**.

## Chrome

Bruk dette programmet til å søke etter informasjon og vise nettsider.

Trykk på **Chrome** på programskjermbildet.



Dette programmet kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

## Vise websider

Trykk på adressefeltet og skriv inn en nettadresse eller søkekriterier.

## Åpne en ny fane

Trykk på  → **Ny fane**.


Gå til en annen nettside, bla til høyre eller venstre i tittelfeltet, og trykk på siden for å velge den.

## Søke på Internett med stemmen

Trykk på adressefeltet, trykk på , si et nøkkelord, og velg deretter ett av nøkkelordene som vises.

## Synkronisere med andre enheter

Synkroniser åpne kategorier og bokmerker som kan brukes i Chrome på en annen enhet når du er logget på med samme Google-konto.

Hvis du vil vise åpne kategorier på andre enheter, trykker du på  → **Andre enheter**. Velg en nettside som du vil åpne.

Vis bokmerker ved å trykke på  → **Bokmerker**.

## Bluetooth

Bluetooth oppretter en direkte trådløs kobling mellom to enheter over korte avstander. Bruk Bluetooth for å utveksle data- eller mediefiler med andre enheter.




- Samsung er ikke ansvarlig for tap, sperring eller misbruk av data som er sendt eller mottatt via Bluetooth-funksjonen.
- Forsikre deg om at du alltid deler og mottar data fra enheter som du stoler på og som er ordentlig sikret. Hvis det er hindringer mellom enhetene, kan rekkevidden reduseres.
- Enkelte enheter kan være inkompatible med din enhet, særlig enheter som ikke er testet og godkjente av Bluetooth SIG.
- Ikke bruk Bluetooth-funksjonen til ulovlige formål (som for eksempel piratkopiering av filer eller ulovlig tapping av kommunikasjon for kommersielle formål).  
Samsung kan ikke holdes ansvarlig for konsekvensene ved ulovlig bruk av Bluetooth-funksjonen.

Du aktiverer Bluetooth ved å gå til programskjermbildet, trykke på **Innstillinger** → **Bluetooth** og deretter skyve **Bluetooth**-bryteren mot høyre.

## Koble sammen med andre Bluetooth-enheter

På programskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Bluetooth** → **Søk**, og en liste over oppdagede enheter vises. Velg enheten som du ønsker å koble sammen med, og aksepter deretter den automatisk genererte koden på begge enhetene for å bekrefte.

## Sende og motta data

Mange programmer støtter dataoverføring via Bluetooth. Et eksempel er **Galleri**. Åpne **Galleri**, velg et bilde, trykk på  → **Bluetooth** og velg deretter en av Bluetooth-enhetene. Deretter må godkjenningsforespørselen fra Bluetooth aksepteres på den andre enheten for å kunne motta bildet. Den overførte filen lagres i **Bluetooth**-mappen. Hvis du mottar en kontakt vil den automatisk legges til i kontaktlisten.

## Group Play

Bruk dette programmet til å dele bilder, dokumenter og musikk med andre enheter som er koblet til det samme Wi-Fi-nettverket.

Trykk på **Group Play** på programskjermbildet.



Dette programmet kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

## Dele filer

- 1 Trykk på **Start** → **Del bilde**, **Del dokument**, eller **Del musikk**, velg filene som du vil dele og trykk på **Utført**.
- 2 Skriv inn en PIN-kode og trykk på **Utf**.

## Bli med i en annen Group Play

Trykk på **Bli med** → en annen enhet, angi PIN-koden og trykk deretter på **Utf**.

# Media

## Musikkspiller

Bruk dette programmet til å lytte til musikk.

Trykk på **Musikkspiller** på programskjermbildet.



- Avhengig av programvaren på enheten er det enkelte filformater som ikke støttes.
- Det kan hende at enkelte filer ikke spilles av ordentlig, avhengig av kodemetoden.


## Spille av musikk

Velg en musikkategori, og velg deretter en sang som du vil spille av.

Trykk på albumbildet nederst på skjermen for å åpne skjermbildet med musikkspilleren.




## Angi at en sang skal brukes som ringetone

Du kan bruke sangen som spilles av for øyeblikket, som ringetone, ved å trykke på  → **Bruk som** → **Ringetone for samtale**.

## Opprette spillelister

Opprett et eget utvalg av sanger.

Trykk på  → **Opprett spilleliste**. Angi en tittel og trykk på **OK**. Velg sangene som du vil legge til, og trykk deretter på **Utført**.

Du kan legge til sangen som spilles av for øyeblikket i en spilleliste, ved å trykke på  → **Legg t. sp.list.**

## Spille av musikk etter stemning

Spill av musikk som er gruppert etter stemning. Spillelisten opprettes automatisk av enheten. Når en ny sang er lagt til, trykker du på **Musikk-firkant** → .

Trykk på **Musikk-firkant** og velg et stemningselement. Du kan også velge flere celler ved å dra med fingeren.

## Kamera

Bruk dette programmet til å ta bilder eller videoer.

Bruk **Galleri** for å vise bilder og videoer som er tatt med enhetens kamera. (s. 64)

Trykk på **Kamera** på programskjermbildet.



Kameraet slås automatisk av når det ikke er i bruk.


### Etiske regler for bruk av kamera

- Ikke ta bilder eller videoer av andre mennesker uten deres tillatelse.
- Ikke ta bilder eller videoer der dette er ulovlig ved lov.
- Ikke ta bilder eller videoer på steder der du kan krenke andre menneskers privatliv.

## Ta bilder


### Ta et bilde

Trykk på  for å ta et bilde.

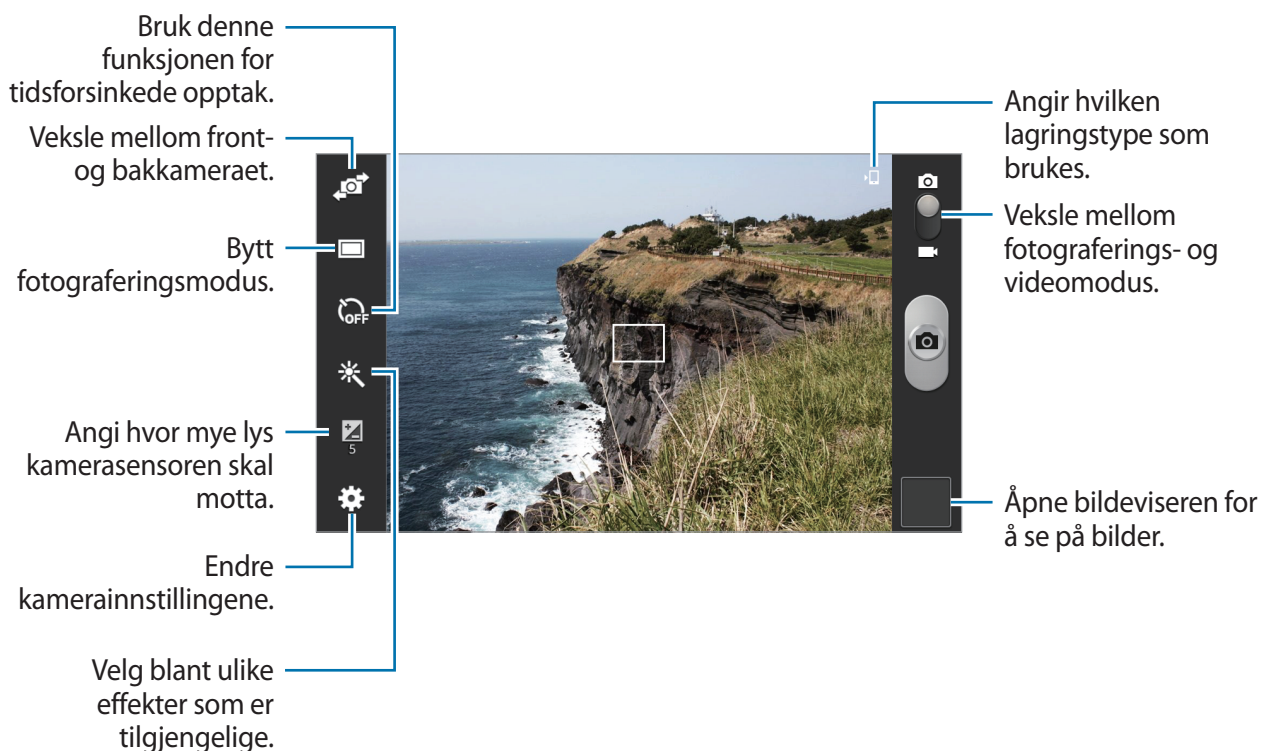

### Scenemodus

Forhåndsdefinerte innstillinger gjør at det blir enklere å ta bilder.


Trykk på  → **Scenemodus**.

- **Landskap:** Bruk denne innstillingen for å ta bilder av blå himmel og landskap med rikere farger.
- **Sport:** Bruk denne innstillingen for motiver i rask bevegelse.
- **Fest/innendørs:** Bruk denne innstillingen for godt opplyste innendørsscener.
- **Strand/snø:** Bruk denne innstillingen for godt opplyste utendørsscener.

- **Solnedgang:** Bruk denne innstillingen for å få flottere farger og skarpere kontraster.
- **Soloppgang:** Bruk denne innstillingen for veldig subtile farger.
- **Høstfarge:** Bruk denne innstillingen ved bakgrunnsscener med rødforskyvning.
- **Stearinlys:** Bruk denne innstillingen for bilder med klart lys mot mørk bakgrunn.
- **Fyrverkeri:** Bruk denne innstillingen for bilder med sterk kontrast.
- **Bakgr.lys:** Bruk denne innstillingen for objekter med sterkt bakgrunnslys.
- **Natt:** Bruk denne innstillingen for bilder som tas under mørke forhold.

## Bildemodus

Det er mange tilgjengelige fotoeffekter.



Trykk på  → **Bildemodus**.

- **Enkeltbilde:** Ta ett enkelt bilde.
- **Panorama:** Ta et bilde som består av mange bilder som er knyttet sammen.
- **Del bilde:** Send et bilde direkte til en annen enhet via Wi-Fi Direct.
- **Vennebildedeling:** Angi at enheten skal gjenkjenne ansiktet til en person som du har merket på et bilde, og sende bildet til den personen. Ansiktsgjenkjenning kan mislykkes avhengig av ansiktsvinkel, ansiktsstørrelse, hudfarge, ansiktsuttrykk, lysforhold, eller tilbehør som personen har på seg.
- **Smilebilde:** Ta et bilde når en person smiler.

## Panoramabilder

Et panoramabilde er et bredt landskapsbilde som består av flere bilder.



Trykk på  → **Bildemodus** → **Panorama**.


Trykk på  og beveg kameraet i én retning. Når to panoramaguides er på linje, vil kameraet automatisk ta et nytt bilde i panoramasekvensen. Stans fotograferingen ved å trykke på .



## Ta opp videoer

### Ta opp en video

Skyv stillvideobryteren til videoikonet, og trykk deretter på  for å ta opp en video. Stans innspillingen ved å trykke på .

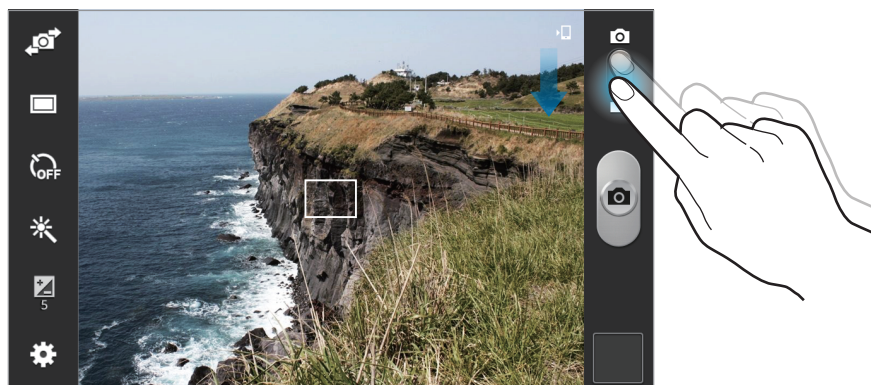

Zoom-funksjonen kan være utilgjengelig når du gjør opptak med den høyeste oppløsningen.


### Innspillingsmodus



Trykk på  for å endre innspillingsmodus.

- **Normal:** Bruk denne modusen for normal kvalitet.
- **MMS-grense:** Bruk denne modusen for å redusere kvaliteten for å sende i en melding.
- **Grense for e-post:** Bruk denne modusen til å redusere kvaliteten for å sende via e-post.

## Zoome ut og inn

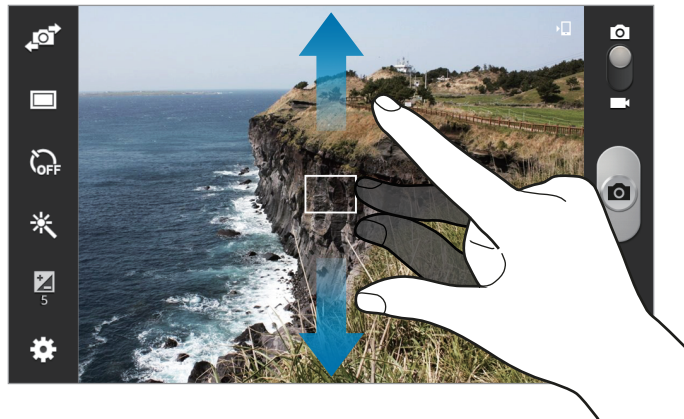


Bruk én av følgende metoder:

- Trykk på volumtasten for å zoome inn eller ut.
- Spre to fingre fra hverandre på skjermen for å zoome inn, og klyp sammen for å zoome ut.



- Zoom-funksjonen kan være utilgjengelig når du fotograferer med den høyeste oppløsningen.
- Zoome inn/ut-effekten er tilgjengelig ved bruk av zoome-funksjonen under videoopptak.

## Konfigurere kamerainnstillinger

Trykk på  for å konfigurere kamerainnstillinger. Ikke alle de følgende alternativer er tilgjengelige i både fotograferings- og videokameramodus. Tilgjengelige alternativer kan variere avhengig av valgt modus.

- **Rediger snarveier:** Reorganiser snarveier til alternativer som du ofte bruker.
- **GPS-tagging:** Legg ved en GPS-plasseringstagg på bildet.



- For å forbedre GPS-signalene bør du unngå å fotografere på steder der signalet kan bli forstyrret, som for eksempel mellom bygninger eller i lavtliggende områder, eller ved dårlig vær.
- Posisjonen din kan vises på bildene dine når du laster dem opp på Internett. Hvis du vil unngå dette, deaktiverer du innstillingen for GPS-tagging.
- **Selvportrett:** Ta et bilde av deg selv.
- **Selvopptak:** Ta opp en video av deg selv.
- **Bildemodus:** Bytt fotograferingsmodus.
- **Opptaksmodus:** Endre innspillingsmodusen.
- **Effekter:** Velg blant ulike effekter som er tilgjengelige.
- **Scenemodus:** Endre scenemodus.
- **Lysstyrke:** Endre lysstyrken.
- **Selvutløser:** Bruk denne funksjonen for tidsforsinkede opptak.
- **Oppløsning:** Velg en oppløsning. Bruk høyere oppløsning for bedre kvalitet. Samtidig vil dette ta opp mer minneplass.
- **Hvitbalanse:** Velg riktig hvitbalanse for å gi bildene livaktige farger. Innstillingene er designet for spesifikke lyssituasjoner. Disse innstillingene ligner på varmeområdet for hvitbalanseeksponering i profesjonelle kameraer.
- **Lysmåler:** Velg en målemetode. Dette bestemmer hvordan lysverdiene beregnes. **Sentrert** måler bakgrunnsbelysningen i scenens sentrum. **Spot** måler lysverdien på et bestemt sted. **Matrise** utjevner hele scenen.

- **Hjelpelinjer:** Vis hjelpelinjene til den elektroniske kamerasøkeren for å hjelpe komposisjon ved valg av motiver.
- **Bildekvalitet:** Angi kvalitetsnivået for bilder. Høyere bildekvalitet krever større lagringsplass.
- **Videokvalitet:** Angi kvalitetsnivået for videoer.
- **Lagring:** Velg minneplassering for lagring.
- **Nullstilling:** Nullstill kamerainnstillingene.

## Snarveier

Reorganiser snarveier for enklere tilgang til kameraets ulike alternativer.

Trykk på  → **Rediger snarveier**.

Trykk på og hold et alternativ og dra det til et spor på venstre side av skjermen. Andre ikoner kan flyttes innenfor listen ved å trykke på og holde og så dra dem.

## Galleri

Bruk dette programmet til å se på bilder og videoer.

Trykk på **Galleri** på programskjermbildet.



- Avhengig av programvaren på enheten er det enkelte filformater som ikke støttes.
- Det kan hende at enkelte filer ikke spilles av ordentlig, avhengig av kodemetoden.

## Vise bilder

Når du starter **Galleri**, vises tilgjengelige mapper. Når et annet program, som for eksempel **E-post**, lagrer et bilde, opprettes automatisk **Download**-mappen, som inneholder bildet. På samme måte vil et bilde som du tar av skjermen automatisk opprette **Screenshots**-mappen. Velg en mappe for å åpne den.

Bildene i en mappe vises etter opprettelsesdato. Velg et bilde for å vise det i fullskjermvisning.

Bla til venstre eller høyre for å vise neste eller forrige bilde.

## Zoom ut og inn

Bruk én av følgende metoder for å zoome inn på et bilde:

- Trykk raskt to ganger hvor som helst på bildet for å zoome inn.
- Spre to fingre fra hverandre for å zoome inn. Klyp sammen for å zoome ut eller trykk raskt to ganger for å gå tilbake.

## Spille av videoer

Videofiler viser -ikonet i forhåndsvisningen. Velg en video for å vise den, og trykk på .

## Redigere bilder

Ved visning av et bilde trykker du på  og bruker følgende funksjoner:




- **Ansiktsmerking:** Registrer ansiktene i bildet med ansiktsmerker.
- **Kopier til utklippstavle:** Kopier til utklippstavlen.
- **Roter mot klokken:** Roter mot venstre.
- **Roter med klokken:** Roter mot høyre.
- **Beskjær:** Endre størrelsen på den blå rammen for å beskjære bildet og lagre det som er innenfor.
- **Rediger:** Start programmet for bilderedigering.
- **Bruk som:** Angi at bildet skal brukes som bakgrunns- eller et kontaktbilde.
- **Vennebildedeling:** Send bildet til en person som har ansiktet sitt merket i bildet.
- **Skriv ut:** Skriv ut bildet via en USB- eller Wi-Fi-tilkobling. Enheten er bare kompatibel med enkelte Samsung-skrivere.
- **Endre navn:** Gi filen et nytt navn.
- **Søk etter enheter i nærheten:** Søk etter enheter i nærheten som har mediedeling aktivert.
- **Detaljer:** Vis bildedetaljer.

## Favorittbilder

Når du ser på et bilde kan du trykke på  for å legge det til i favorittlisten din.




## Slette bilder

Bruk én av følgende metoder:


- I en mappe trykker du på  → **Velg element**, merker av for bildene og trykker deretter på .
- Ved visning av et bilde, trykker du på .

## Dele bilder

Bruk én av følgende metoder:

- I en mappe trykker du på  → **Velg element**, merker av for bildene og trykker deretter på  for å sende dem til andre.
- Ved visning av et bilde trykker du på  for å sende det til andre eller dele det via sosiale nettverkstjenester.

## Angi som bakgrunnsbilde

Når du ser på et bilde kan du trykke på  → **Bruk som** for å bruke bildet som bakgrunnsbilde eller tilordne det til en kontakt.

## Merke ansikt


Når du ser på et bilde trykker du på  → **Ansiktsmerking** → **På**. En gul ramme vises rundt det gjenkjente ansiktet. Trykk på ansiktet, trykk på **Legg til navn**, og velg eller legg deretter til en kontakt.

Når ansiktsmerket vises på et bilde, kan du trykke på ansiktsmerket og bruke tilgjengelige alternativer, slik som å foreta anrop eller sende meldinger.



Ansiktsgjenkjenning kan mislykkes avhengig av ansiktsvinkel, ansiktsstørrelse, hudfarge, ansiktsuttrykk, lysforhold, eller tilbehør som personen har på seg.

## Opprette nye albumer

Trykk på  → **Nytt album**, skriv inn en tittel for albumet og trykk deretter på **OK**. Velg en mappe i det venstre panelet og velg deretter bilder i det høyre panelet. Trykk på og hold de valgte bildene, dra dem til det nye albumet og trykk på **Utført** → **Flytt** eller **Kopier**.

## Videospiller

Bruk dette programmet til å spille av videofiler.

Trykk på **Videospiller** på programskjermbildet.



- Unngå å låse skjermen på enheten mens du spiller av en DivX Video-On-Demand. Hver gang som du låser skjermen mens du spiller av en DivX Video-On-Demand, mister du én av dine leierrettigheter.
- Avhengig av programvaren på enheten er det enkelte filformater som ikke støttes.
- Det kan hende at enkelte filer ikke spilles av ordentlig, avhengig av kodemetoden.

## Spille av videoer

Velg en video som skal spilles av.




## Slette videoer


Trykk på  → **Slett**, merk av for de ønskede videoene, og trykk deretter på **Slett**.



## Dele videoer

Trykk på  → **Del via**, velg en delingsmetode, velg videoer ved å merke av og trykk deretter på **Del**.

## Bruke popup-videospilleren

Bruk denne funksjonen til å bruke andre programmer uten å lukke videospilleren. Mens du ser på videoer trykker du på  for å bruke pop-up-spilleren.

Spre to fingre fra hverandre på skjermen for å forstørre spilleren eller klyp sammen for å forminske den. Du flytter spilleren ved å dra den til en annen plassering.

## YouTube


Bruk dette programmet til å se på videoer fra YouTube-webområdet.

Trykk på **YouTube** på programskjermbildet.




Dette programmet kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

## Se på videoer

Trykk på , og angi deretter et nøkkelord. Velg ett av de returnerte søkeresultatene for å se en video.

Roter enheten til liggende stilling for fullskjermvisning.

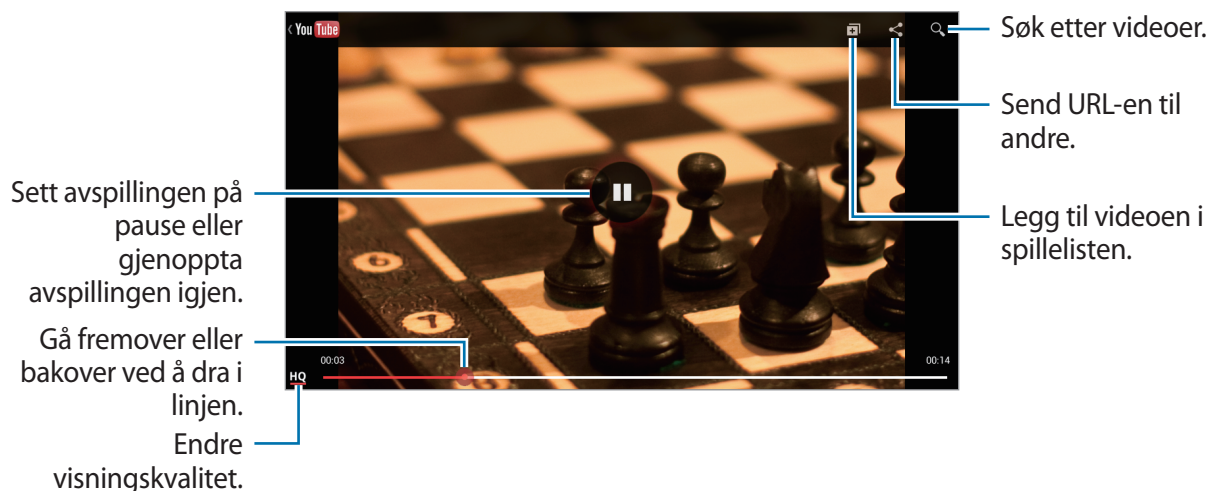




## Dele videoer

Velg videoen som du ønsker å vise ved å trykke på , og velg deretter en delingsmetode.

## Laste opp videoer

Velg kontoen din ved å trykke på , velg en video, angi videoinformasjon, og trykk deretter på **LAST OPP**.

## Flipboard

Bruk dette programmet til å få tilgang til de tilpassede bladene dine.

Trykk på **Flipboard** på programskjermbildet.






Dette programmet kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

Start Flipboard ved å dra fingeren raskt til venstre på velkomstsiden, velg nye emner og trykk deretter på **Build Your Flipboard**.

Velg en hovedsak eller et emne, se gjennom Flipboard-sidene, og velg deretter en artikkel som du ønsker å lese.

Du kan bruke følgende ikoner mens du leser en artikkel:

-  : Gå til forrige side.
-  : Del artikkelen med andre.
-  : Legg til artikkelen i Flipboard-magasinet.

# Program- og mediebutikker

## Play Butikk

Bruk dette programmet til å kjøpe og laste ned programmer og spill som kan kjøres på enheten. Trykk på **Play Butikk** på programskjermbildet.



Dette programmet kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

## Installere programmer

Søk i programmer etter kategori, eller trykk på  for å søke med et nøkkelord.


Velg et program for å vise nærmere informasjon. Last ned programmet ved å trykke på **INSTALLER**. Hvis du vil kjøpe programmet trykker du på prisen og følger instruksjonene på skjermen for å fullføre kjøpsprosessen.



- Dersom det finnes tilgjengelig en ny versjon av et program som du har installert, vil et oppdateringsikon øverst på skjermen varsle deg om oppdateringen. Åpne varselpanelet og trykk på ikonet for å oppdatere programmet.
- Du installerer programmer som du har lastet ned fra andre kilder, ved å gå til programskjermbildet og trykke på **Innstillinger** → **Sikkerhet** → **Ukjente kilder**.

## Avinstallere programmer

Du kan avinstallere programmer som du har kjøpt fra **Play Butikk**.

Trykk på , velg et program som skal slettes, i listen over installerte programmer, og trykk deretter på **AVINSTALLER**.

## Samsung Apps

Bruk dette programmet til å kjøpe og laste ned egne Samsung-programmer. For mer informasjon, gå til [www.samsungapps.com](http://www.samsungapps.com).


Trykk på **Samsung Apps** på programskjermbildet.



Dette programmet kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

## Installere programmer

Søk i programmer etter kategori. Trykk på  for å velge en kategori.

Søk etter et program ved å trykke på  øverst på skjermen, og trykk deretter på et nøkkelord i søkefeltet.

Velg et program for å vise nærmere informasjon. Last ned programmet ved å trykke på **Last ned** eller **Kjøp**.



Dersom det finnes tilgjengelig en ny versjon av et program som du har installert, vil et oppdateringsikon øverst på skjermen varsle deg om oppdateringen. Åpne varselspanelet og trykk på ikonet for å oppdatere programmet.

## Game Hub

Bruk dette programmet til å få tilgang til spill.

Trykk på **Game Hub** på programskjermbildet.



Dette programmet kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

Bla til høyre eller venstre og velg et spill som du vil laste ned fra **Samsung Apps**.

## Music Hub

Bruk dette programmet til å kjøpe og laste ned sanger.

Trykk på **Music Hub** på programskjermbildet.



Dette programmet kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

Trykk på søkefeltet, og angi deretter et nøkkelord som du vil søke etter. Velg ett fra listen over søkeresultater.

Hvis du vil kjøpe et album, velger du prislappen og følger instruksjonene på skjermen for å fullføre kjøpet.

## Play Bøker

Bruk dette programmet til å lese og laste ned bokfiler.

Trykk på **Play Bøker** på programskjermbildet.



Dette programmet kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

Velg en bokfil ved å bla til høyre eller venstre. Mens du leser en bok, kan du trykke på  for å få tilgang til ekstra alternativer.

Kjøp bokfiler ved å trykke på .

## Play Filmer

Bruk dette programmet til å se på, laste ned og leie filmer eller TV-programmer.

Trykk på **Play Filmer** på programskjermbildet.



Dette programmet kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

Velg en kategori øverst på skjermen, og velg deretter en film, et TV-program, eller video som du ønsker å spille av eller leie.

## Play Musikk

Bruk dette programmet til å lytte til musikk fra enheten, eller streame musikk fra Googles nettskytjeneste.

Trykk på **Play Musikk** på programskjermbildet.



Dette programmet kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

## Play Blader

Bruk dette programmet til å lese og laste ned magasiner.

Trykk på **Play Blader** på programskjermbildet.



Dette programmet kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

Velg en kategori, og deretter et tidsskrift.

## Video Hub

Bruk dette programmet til å få tilgang til og kjøpe videoer.

Trykk på **Video Hub** på programskjermbildet.



Dette programmet kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

Velg en kategori og deretter en video.


# Verktøy


## Notat

Bruk dette programmet til å registrere viktig informasjon som skal lagres og vises senere.

Trykk på **Notat** på programskjermbildet.

### Skrive notater


Trykk på , skriv inn et notat og trykk på **Utført**.

Du kan endre bakgrunnsfargen ved å trykke på  → **Farge**. Alle kategoriene har forskjellig bakgrunnsfarge.

Lås notatet slik at andre ikke kan se det ved å trykke på  → **Lås**.

### Se gjennom notater

Se gjennom notatminiatyrbilder ved å bla opp eller ned.

Søk etter notater ved å trykke på .


Du kan endre visningsmodus ved å trykke på .

Slett notater ved å trykke på .

Du kan sortere notater etter dato ved å trykke på  → **Sorter etter**.

Du kan sende teksten i notater til andre ved å trykke på  → **Del tekst via**.

Du kan sende notater til andre ved å trykke på  → **Del via**.

Du kan skrive ut notater via en USB- eller Wi-Fi-tilkobling ved å trykke på  → **Skriv ut**. Enheten er bare kompatibel med enkelte Samsung-skrivere.

Synkroniser notater med en Google-konto ved å trykke på  → **Synkroniser notat**.

### Vise et notat

Trykk på miniatyrbildet av notatet for å åpne det. Bla til venstre eller høyre for å se flere notater.

Trykk på notatet for å redigere det.

Du kan slette notatet ved å trykke på  → **Slett**.

Du kan endre bakgrunnsfargen ved å trykke på  → **Farge**.

Angi en PIN-kode for å låse eller låse opp notatet ved å trykke på  → **Lås**.

Du kan skrive ut notatet via en USB- eller Wi-Fi-tilkobling ved å trykke på  → **Skriv ut**. Enheten er bare kompatibel med enkelte Samsung-skrivere.

Trykk på  → **Del tekst via** for å sende teksten i notatet til andre.

Du kan sende notatet til andre ved å trykke på  → **Del via**.

## S Planner

Bruk dette programmet til å håndtere hendelser og oppgaver.

Trykk på **S Planner** på programskjermbildet.

## Opprette hendelser og oppgaver


Trykk på , og bruk deretter én av følgende metoder:

- **Legg til hendelse:** Angi en hendelse med en valgfri innstilling for gjentakelse.
- **Legg til oppgave:** Angi en oppgave med en valgfri prioritetsinnstilling.

Legg til en hendelse eller oppgave raskere ved å trykke på en dato for å velge den og så trykke på nytt.





Angi en tittel og spesifiser hvilken kalender som du vil bruke eller synkronisere med. Trykk deretter på **Rediger hendelsesdetaljer** eller **Rediger oppgavedetaljer** for å legge til flere detaljer, som for eksempel hvor ofte hendelsene skal gjentas, om og når den skal ha en forhåndsvarsling, eller hvor den finner sted.

Legg ved et kart som viser hendelsens plassering. Angi plasseringen i **Sted**-feltet, trykk på  ved siden av feltet, og finn den nøyaktige plasseringen ved å trykke på og holde på kartet som vises.

Legg ved et bilde. Trykk på **Bilder**, og ta deretter et bilde eller velg ett av de eksisterende bildene.

## Synkronisere med Google Kalender

På programskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Google** under **Kontoer** → en Google-konto → **Synkroniser Kalender**. Du kan synkronisere manuelt ved å gå til programskjermbildet og trykke på **S Planner** →  → **Synkroniser**.

Hvis du vil vise synkroniserte hendelser eller oppgaver, trykker du på  → **Innstillinger** → **Visningsinnstillinger** → **Kalendere**, velger Google-kontoen og trykker på **OK**.

## Endre kalendertype

Trykk øverst til venstre på skjermen, og velg deretter én av de ulike kalenderne, inkludert måned, uke, og annet. Det kan utføres en klypebevegelse for å endre kalendertype. Du kan for eksempel klype to fingre sammen for å endre fra månedlig til årlig kalender, og spre fingrene fra hverandre for å endre årlig kalender tilbake til månedlig kalender.

## Søke etter hendelser

Trykk på  og angi deretter et nøkkelord som du vil søke etter.

Vis dagens hendelser ved å trykke på **I dag** øverst på skjermen.

## Slette hendelser

Velg en hendelse og trykk deretter på **Slett**.

## Dele hendelser

Velg en hendelse, trykk på  → **Del via** og velg deretter en delingsmetode.




## Polaris Office

Bruk dette programmet til å redigere dokumenter i forskjellige formater, inkludert regneark og presentasjoner.

Trykk på **Polaris Office** på programskjermbildet.




Avhengig av filtypen kan det være noen funksjoner som ikke er tilgjengelige.

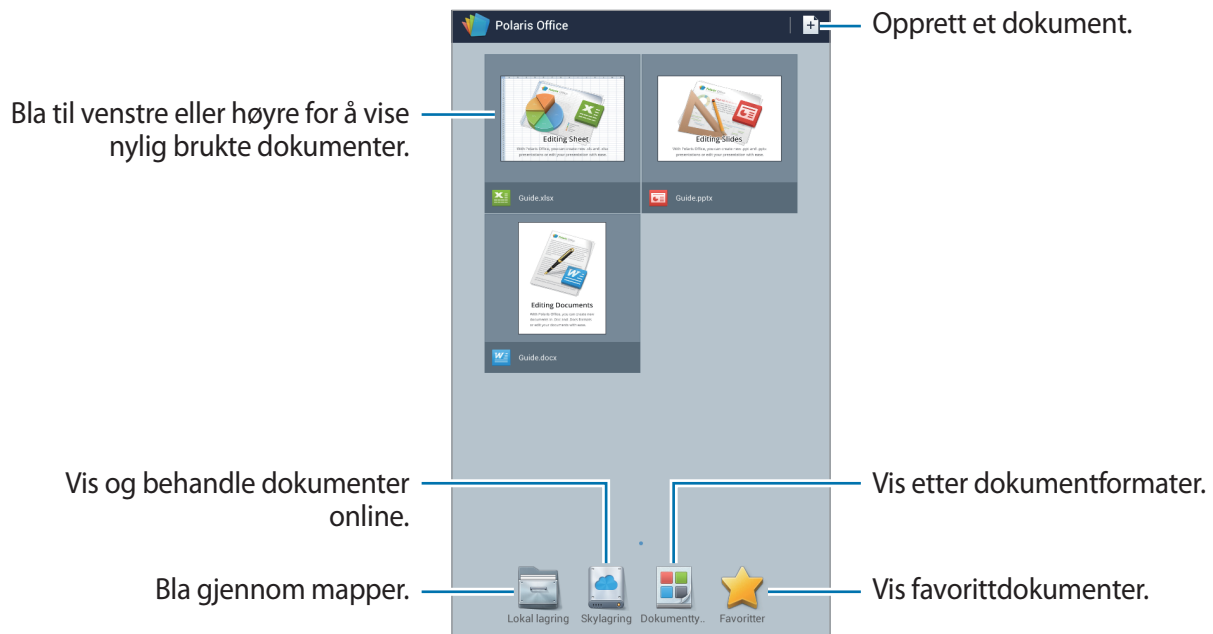

## Opprette dokumenter

Trykk på  og angi deretter en dokumenttype.

Bruk verktøylinjen for redigering øverst på skjermbildet til å redigere dokumentet.

Avslutt ved å trykke på  → **Lagre**, angi et filnavn, angi en mappe som du vil lagre i, og trykk deretter på **Lagre**.

## Lese dokumenter

Trykk på en fil på skjermbildet med nylig brukte dokumenter. Du kan også trykke på **Lokal lagring**, **Skylagring**, **Dokumenttype** eller **Favoritter**, og deretter velge en fil som du vil åpne.

Trykk på , og bruk deretter én av de følgende funksjonene:

### Dokument

- **Lagre som:** Lagre dokumentet med et annet navn.
- **PDF-eksport:** Lagre dokumentet som en PDF-fil.
- **Finn og skift ut:** Søk etter eller erstatt tekst.
- **Sidelayout:** Endre layouten for sider.
- **Full breddevisning:** Vis bare dokumentinnholdet, uten marger.
- **Zoom inn/ut:** Endre visningsstørrelsen.
- **Ny flyt tekst:** Reorganiser teksten slik at den passer på skjermen.
- **Memo på:** Vis kommentarer i dokumentet.
- **TTS:** Les dokumentet via funksjonen for tekst-til-tale.
- **Skriv ut:** Skriv ut dokumentet via en USB- eller Wi-Fi-tilkobling. Enheten er bare kompatibel med enkelte Samsung-skrivere.

### Presentasjon

- **Lysbildefremvisning:** Start en lysbildefremvisning.
- **Lagre som:** Lagre dokumentet med et annet navn.
- **PDF-eksport:** Lagre dokumentet som en PDF-fil.
- **Finn og skift ut:** Søk etter eller erstatt tekst.
- **Enkelt lysbildeviisning:** Vis lysbildene ett etter ett.
- **Zoom inn/ut:** Endre visningsstørrelsen.
- **Skriv ut:** Skriv ut dokumentet via en USB- eller Wi-Fi-tilkobling. Enheten er bare kompatibel med enkelte Samsung-skrivere.

## Regneark

- **Lagre som:** Lagre dokumentet med et annet navn.
- **Finn og skift ut:** Søk etter eller erstatt tekst.
- **Beskytt ark:** Lås regnearket slik at andre ikke kan redigere det.
- **Frys:** Hold den valgte raden på plass.
- **Rekalkuler:** Beregn funksjonene i regnearket på nytt.
- **Sorter:** Sorter celler etter spesifikke kriterier.
- **Filtrer:** Vis celler filtrert etter spesifikke kriterier.
- **Zoom inn/ut:** Endre visningsstørrelsen.
- **Skriv ut:** Skriv ut dokumentet via en USB- eller Wi-Fi-tilkobling. Enheten er bare kompatibel med enkelte Samsung-skrivere.

## Tekst

- **Lagre som:** Lagre dokumentet med et annet navn.
- **TTS:** Les dokumentet via funksjonen for tekst-til-tale.
- **Skriv ut:** Skriv ut dokumentet via en USB- eller Wi-Fi-tilkobling. Enheten er bare kompatibel med enkelte Samsung-skrivere.

## Dropbox



Bruk dette programmet til å lagre filer og dele dem med andre via Dropbox-nettskylagring. Når du lagrer filer i Dropbox-mappen, synkroniseres enheten automatisk med webserveren og andre datamaskiner som har installert Dropbox.

Trykk på **Dropbox** på programskjermbildet.



Dette programmet kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

Når du kjører Dropbox for første gang, trykker du på **Start** for å aktivere den. Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre oppsettet.

Når Dropbox er aktivert blir bilder og videoer som er tatt med kameraet i enheten, lastet opp til Dropbox automatisk. Trykk på  for å vise de opplastede bildene eller videoene. Hvis du vil dele eller slette filer eller opprette albumer, trykker du på  og velger filer.


Du laster opp filer til Dropbox ved å trykke på  →  → **Upload here** → **Photos or videos** eller **Other files**. Du åpner filer i Dropbox ved å velge en fil.

Mens du viser bilder eller videoer, trykker du på  for å legge dem til i favorittlisten. Du åpner filer i favorittlisten ved å trykke på .

## Alarm


Bruk dette programmet til å angi vekking og alarmer for viktige hendelser.

Trykk på **Alarm** på programskjermbildet.

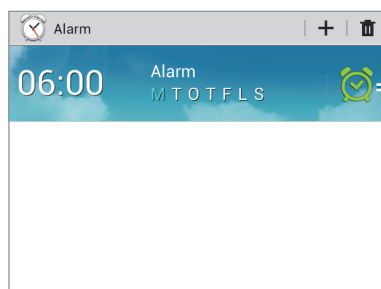



Slå denne alarmen av eller på.

## Angi alarmer

Trykk på , angi en alarmtid, velg antall dager som du vil alarmen skal gjentas, og trykk deretter på **Lagre**.

- **Plasseringsalarm:** Angi et sted. Alarmen utløses kun når du befinner deg på denne plasseringen.
- **Utsett:** Angi et intervall og hvor mange ganger alarmen skal gjentas etter det valgte tidspunktet.
- **Smart alarm:** Angi et tidspunkt dersom alarmen skal utløses før valgt tidspunkt.

## Stoppe alarmer

Dra  utenfor den store sirkelen for å stoppe en alarm. Dra  utenfor den store sirkelen for å gjenta alarmen etter et visst tidsrom.

## Slette alarmer

Trykk på og hold alarmen, og trykk deretter på **Slett**.

## Verdensklokke

Bruk dette programmet til å finne ut hva klokken er hvor som helst i verden.


Trykk på **Verdensklokke** på programskjermbildet.

## Opprette klokker

Trykk på , angi navnet på en by eller velg en by på globusen, og trykk deretter på .

Still inn sommertid ved å trykke på og holde en klokke, og deretter trykke på **Sommertid-innstillinger**.

## Slette klokker

Trykk på , velg klokkene og trykk deretter på **Slett**.

## Kalkulator

Bruk dette programmet for enkle eller avanserte utregninger.

Trykk på **Kalkulator** på programskjermbildet.

Roter enheten til liggende stilling for å vise den vitenskapelige kalkulatoren.

Hvis **Skjermrotasjon** er deaktivert, trykker du på  → **Vitenskapelig kalkulator**.

Vis beregningshistorikken ved å trykke på  for å skjule tastaturet.

Du kan tømme historikken ved å trykke på  → **Tøm logg**.

Du kan endre tegnstørrelsen for historikken ved å trykke på  → **Tekststørrelse**.

## S Voice

Bruk dette programmet til å styre enheten med stemmen, som for eksempel som for å slå et nummer, sende en melding eller skrive et notat.

Trykk på **S Voice** på programskjermbildet.



Dette programmet kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

Her finner du flere eksempler på talekommandoer:

- Åpne musikk
- Start kalkulator
- Ring Lulu på mobil
- Ring Lulu på jobb
- Kontroller timeplan

Tips for bedre talegjenkjenning

- Snakk tydelig.
- Snakk på stille steder.
- Ikke bruk støtende ord eller slang.
- Unngå å snakke med dialekt.

Enheten gjenkjenner kanskje ikke kommandoene dine eller kan utføre uønskede kommandoer, avhengig av dine omgivelser eller måten som du snakker på.

## Google


Bruk dette programmet til å søke på Internett samt i programmene og innholdet på enheten.

Trykk på **Google** på programskjermbildet.




Dette programmet kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

## Søke på enheten

Trykk på søkefeltet, og angi deretter et nøkkelord. Alternativt kan du trykke på  og si et nøkkelord.

Hvis ingen resultater returneres fra programmene vil nettleseren åpnes og vise søkersultatene fra Internett.

## Søkeområde

Du kan velge hvilke programmer som du vil søke i, ved å trykke på  → **Innstillinger** → **Nettbrettsøk** og deretter merke av for elementene som du vil søke etter.

## Google Nå

Start Google Søk for å vise Google Nå-kort som viser været, informasjon om offentlig transport, den neste avtalen din med mer når du trenger det.

Bli med i Google Nå når du åpner Google Søk for første gang. Du kan endre Google Nå-innstillingene ved å trykke på  → **Innstillinger** → **Google Nå**.

## Talesøk

Bruk dette programmet til å søke etter webområder med stemmen.

Trykk på **Talesøk** på programskjermbildet.





Dette programmet kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

Si et ord eller en setning når **Snakk nå** vises på skjermen.




## Mine Filer

Bruk dette programmet til å få tilgang til alle typer filer lagret på enheten, blant annet bilder, videoer, sanger og lydklipp.







Trykk på **Mine Filer** på programskjermbildet.

Velg en mappe for å åpne den. Gå tilbake til hovedmappen ved å trykke på . Gå tilbake til rotkatalogen ved å trykke på .

I en mappe bruker du én av de følgende funksjonene:

-  : Søk etter filer.
-  : Endre visningsmodusen.
-  : Opprett en mappe.
- **Tid**: Sorter filer eller mapper.

Velg en fil eller mappe ved å merke av ved den, og bruk deretter én av de følgende funksjonene:

-  : Kopier filer eller mapper til en annen mappe.
-  : Flytt filer eller mapper til en annen mappe.
-  : Slett filer eller mapper.
-  : Send filer til andre.
-  → **Endre navn**: Gi nytt navn til en fil eller en mappe.
-  → **Detaljer**: Vis fil- eller mappedetaljer.



## Nedlastinger

Bruk dette programmet til å se hvilke filer som er lastet ned via programmene.

Trykk på **Nedlast.** på programskjermbildet.



Dette programmet kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

Se filene som lastes ned fra Internett ved å trykke på **Internett-nedlast.**, hvis ikke trykker du på **Andre nedlastinger** for å se filer som er lastet ned fra andre programmer, slik som **E-post**.

Velg en fil for å åpne den med riktig program.

# Reise og lokalt

## Maps



Bruk dette programmet til å vise plasseringen til enheten, søke etter steder eller få veibeskrivelser.

Trykk på **Maps** på programskjermbildet.



Dette programmet kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

## Søke etter plasseringer

Trykk på **Søk i kartene**, angi en adresse, og trykk deretter på . Velg et sted for å vise detaljert plasseringsinformasjon. For å søke etter plasseringer i nærheten trykker du på  → **Lokalt**.



Når plasseringen er funnet, kan du trykke på  og bruke én av følgende funksjoner:

- **Tøm kartet:** Slett kartet.
- **Gjør tilgj. frakobl.:** Lagre kartet over et bestemt område for å vise det i frakoblet modus.
- **Lokalt:** Søk etter steder i nærheten.
- **Lag:** Overlapp flere lag, inkludert satellittbilder, trafikkinformasjon med mer.
- **Latitude:** Del stedsinformasjon med venner.
- **Mine steder:** Vis frakoblede kart, stjernemerkede steder, steder som du nylig har besøkt, og annet.
- **Innstillinger:** Endre kartinnstillinger.
- **Hjelp:** Vis informasjon om bruk av kartet.

Vis din nåværende plassering ved å trykke på .

Zoom inn eller ut på kartet ved å spre to fingre fra hverandre på skjermen for å zoome inn, og klyp sammen for å zoome ut.

## Få veibeskrivelser til et reisemål

- 1 Trykk på .
- 2 Trykk på , og velg deretter en metode for å angi start- og målsteder:
  - **Nåværende sted:** Bruk nåværende plassering som startsted.
  - **Kontakter:** Velg fra kontaktlisten.
  - **Punkt på kartet:** Finn ved å trykke på kartet.
  - **Mine steder:** Velg fra listen over favorittsteder.
- 3 Velg en reisemetode, slik som kjøring, kollektivtransport, eller til fots, og trykk deretter på **Start**.
- 4 Velg en av rutene som vises.

## Lokalt


Bruk dette programmet til å søke etter restauranter, banker, busstopp og så videre i nærområdet. Trykk på **Lokalt** på programskjermbildet.



Dette programmet kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

Velg en stedskategori, og velg deretter et sted fra listen over søkeresultatene.

- **Kart:** Finn stedet på kartet.
- **Kjøreanvisn.:** Søk etter en rute til stedet.
- **Ring:** Ring stedets telefonnummer.

Du kan legge til en stedskategori ved å trykke på  → **Legg til et søk** i kategorilisten, og deretter angi et nøkkelord som det skal søkes etter, i tekstfeltet.

## Navigering

Bruk dette programmet for å få veibeskrivelser til et mål.

Trykk på **Navigering** på programskjermbildet.



- Navigeringskart, gjeldende posisjon og andre navigasjonsdata kan avvike fra de faktiske posisjonsdataene. Du må alltid være oppmerksom på veiforhold, trafikk og andre faktorer som kan virke inn på kjøringen. Følg alle sikkerhetsadvarsler og reguleringer mens du kjører.
- Dette programmet kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

Spesifiser målet med én av følgende metoder:

- Si måladressen.
- Skriv inn måladressen.
- Velg måladressen fra kontaktlisten.
- Velg målet fra listen over stjernemerkede steder.

Når en rute er funnet følger du instruksjonene på skjermen for å navigere til målet.

# Innstillinger

## Om innstillinger

Bruk dette programmet til å konfigurere enheten, angi programalternativer og legge til kontoer. Trykk på **Innstillinger** på programskjermbildet.

## Wi-Fi

Aktiver Wi-Fi-funksjonen for å koble til et Wi-Fi-nettverk og få tilgang til Internett eller andre nettverksenheter.

Bruk alternativene under ved å trykke på .

- **Avansert:** Tilpass Wi-Fi-innstillinger.
- **WPS-trykknapp:** Koble til et sikret Wi-Fi-nettverk med en WPS-knapp.
- **WPS-nøkkeloppføring:** Koble til et sikret Wi-Fi-nettverk med en WPS-PIN-kode.

## Konfigurasjon av Wi-Fi-hvilepolicy


På Innstillinger-skjermbildet trykker du på **Wi-Fi** →  → **Avansert** → **Behold Wi-Fi på under hvilemodus**.



Når skjermen slås av, vil enheten automatisk slå av Wi-Fi-tilkoblinger. Når dette skjer vil enheten automatisk åpne mobildatanettverk hvis den er angitt til å bruke disse. Dette kan føre til dataoverføringskostnader. Unngå regning for databruk ved å angi dette alternativet til **Alltid**.

## Konfigurasjon av nettverksvarsel

Enheten kan oppdage åpne Wi-Fi-nettverk og vise et ikon på statuslinjen for å varsle om tilgjengelighet.

På Innstillinger-skjermbildet trykker du på **Wi-Fi** →  → **Avansert** og merker av for **Nettverksvarsel** for å aktivere denne funksjonen.


## Wi-Fi Direct

Med Wi-Fi Direct kan du koble sammen to enheter via et Wi-Fi-nettverk uten at du trenger et tilgangspunkt.

På Innstillinger-skjermen trykker du på **Wi-Fi** → **Wi-Fi Direct**.

## Bluetooth

Aktiver Bluetooth-funksjonen for å utveksle informasjon over korte avstander.

Du kan bruke flere alternativer ved å trykke på .

- **Gi nytt navn til enhet:** Angi et Bluetooth-navn for enheten.
- **Tidsavbrudd for synlighet:** Angi hvor lenge enheten skal være synlig.
- **Mottatte filer:** Vis filer motatt via Bluetooth-funksjonen.

## Databruk

Hold styr på databrukmengden, og tilpass innstillingene for begrensningen.

- **Mobildata:** Angi at enheten skal bruke datatilkoblinger på alle mobilnettverk.
- **Angi begrensning for mobildata:** Angi en begrensning for bruk av mobildata.
- **Databrukssyklus:** Angi månedlig nullstillingsdato for å overvåke databruken.

Du kan bruke flere alternativer ved å trykke på .

- **Dataroaming:** Angi at enheten skal bruke datatilkoblinger når du roamer.
- **Begrens bakgrunnsdata:** Angi at enheten skal deaktivere synkronisering i bakgrunnen mens du bruker et mobilnettverk.
- **Automatisk synkronisering av data:** Angi at enheten skal synkronisere data for kontakter, kalender, e-post, bokmerker og sosiale nettverk automatisk.
- **Vis Wi-Fi-bruk:** Angi at enheten skal vise databruken din via Wi-Fi.
- **Portable hotspots:** Velg Wi-Fi hotspots for å hindre at programmer som kjøres i bakgrunnen, bruker dem.

## Flere innstillinger

Tilpass innstillingene for styring av tilkoblinger til andre enheter eller nettverk.

### Flymodus

Dette deaktiverer alle trådløsfunksjoner på enheten. Du kan bare bruke tjenester som ikke er avhengige av en nettverkstilkobling.

### Mobilnettverk

- **Mobildata:** Angi for å tillate pakkesvitsjede datanettverk for nettverkstjenester.
- **Dataroaming:** Angi at enheten skal koble til et annet nettverk når du roamer eller hvis hjemmenettverket ikke er tilgjengelig.
- **Tilgangspunktnavn:** Konfigurer tilgangspunktnavn (APN-er).
- **Nettverksmodus:** Velg en nettverkstype.
- **Nettverksoperatører:** Søk etter tilgjengelige nettverk og velg et nettverk for roaming.

### Internettdeling og portabelt hotspot

- **Portabelt Wi-Fi-hotspot:** Angi portabelt Wi-Fi hotspot for å dele enhetens mobilnettverkstilkobling med datamaskiner eller andre enheter via Wi-Fi-nettverket.
- **USB-internettdeling:** Angi Internettdeling via USB for å dele enhetens mobilnettverkstilkobling med datamaskiner via USB. Når enheten er koblet til en datamaskin, kan den brukes som et trådløst modem for datamaskinen.
- **Bluetooth-internettdeling:** Angi Internettdeling via Bluetooth for å dele enhetens mobilnettverkstilkobling med datamaskiner via Bluetooth.
- **Hjelp:** Lær mer om Internettdeling via USB, Wi-Fi og Bluetooth.

### VPN

Konfigurer og koble til virtuelle private nettverk (VPN-er).

## Enheter i nærheten

- **Fildeling:** Aktiver mediedeling for å la andre DLNA-aktiverte enheter få tilgang til mediefiler som er lagret på enheten.
- **Delte kontakter:** Angi at enheten skal dele innholdet med andre enheter.
- **Enhetsnavn:** Angi et medieservernavn for enheten.
- **Liste over tillatte enheter:** Vis listen over enheter som har tilgang til enheten.
- **Liste over ikke-tillatte enheter:** Vis listen over enheter som er blokkert fra tilgang til enheten.
- **Last ned til:** Velg en minneplassering for lagring av mediefiler.
- **Last opp fra andre enheter:** Angi at enheten skal godta opplastinger fra andre enheter.

## Kies via Wi-Fi

Koble enheten til Samsung Kies via et Wi-Fi-nettverk.

## Sperremodus

Velg hvilke varsler som skal sperres, eller angi for å tillate varsler for anrop fra spesifiserte kontakter i sperremodus.

## Lyd

Endre innstillingene for forskjellige lyder på enheten.

- **Volum:** Juster volumnivået for ringetoner, musikk og videoer, systemlyder og varsler.
- **Ringetoner:** Velg en ringetone for å varsle deg om innkommende anrop.
- **Vibrasjoner:** Legg til eller velg et vibrasjonsmønster.
- **Varslinger:** Velg en ringetone for hendelser, som for eksempel innkommende meldinger og tapte anrop.



- **Vibrer ved ringing:** Angi at enheten skal vibrere og spille av en ringetone ved innkommende anrop.
- **Tastetoner:** Angi at enheten skal lage en lyd når du trykker på tastene på tastaturet.
- **Berøringslyder:** Angi at enheten skal lage en lyd når du velger et program eller alternativ på berøringsskjermen.
- **Skjermlåsingslyd:** Angi at enheten skal lage en lyd når du låser eller låser opp berøringsskjermen.

## Skjerm

Endre innstillingene for skjermen.

- **Bakgrunnsbilde:**
  - **Startskjerm:** Velg et bakgrunnsbilde til startskjermbildet.
  - **Skjermlås:** Velg et bakgrunnsbilde til låseskjermen.
  - **Startskjerm og skjermlås:** Velg et bakgrunnsbilde til startskjermbildet og låseskjermen.
- **Varselspanel:** Tilpass elementene som vises på varselpanelet.
- **Lysstyrke:** Still inn skjermens lysstyrke.
- **Tidsavbrudd for skjerm:** Angi hvor lenge enheten skal vente før den slår av skjermens bakgrunnslys.
- **Skriftstil:** Endre skrifttypen for skjermteksten.
- **Skriftstørrelse:** Endre skriftstørrelsen.
- **Vis batteriprosent:** Angi at enheten skal vise gjenværende batterilevetid.

## Lagring

Vis minneinformasjon på din enhet og minnekort, eller formater et minnekort.



Når et minnekort formateres, blir alle data på kortet permanent slettet.



Den faktisk tilgjengelige kapasiteten til det interne minnet er mindre enn den angitte kapasiteten fordi operativsystemet og standardprogrammer legger beslag på deler av minnet.

## Strømsparingsmodus

Aktiver strømsparingsmodus og endre innstillingene for strømsparingsmodus.

- **CPU-strømsparing:** Velg dette for å begrense noe bruk av systemressurser på enheten.
- **Skjermstrømsparing:** Angi at enheten skal redusere skjermens lysstyrke.
- **Lær om Strømsparingsmodus:** Lær om hvordan du reduserer batteriforbruket.

## Batteri

Vis hvor mye batteristrøm enheten bruker.

## Programstyring

Vis og administrer programmene på enheten.

## Plasseringstjenester

Endre innstillingene for tillatelser for stedsinformasjon.

- **Bruk trådløse nettverk:** Angi at enheten skal tillate innsamling av stedsdata eller bestemme plasseringen av en tapt eller stjålet enhet via Wi-Fi eller mobilt nettverk.
- **Bruk GPS-satellitter:** Angi at enheten skal bruke GPS-satellitter for å finne nåværende sted.
- **Plassering og Google-søk:** Angi at enheten skal bruke ditt nåværende sted for Google-søk og andre Google-tjenester.

## Skjermlås

Endre innstillinger for skjermlåsen.

- **Skjermlås:** Aktiver skjermlåsen.
- **Skjermlåsalternativer:** Endre innstillingene for skjermlåsen. Disse innstillingene legges til bare når du har angitt strykelåsalternativet.
  - **Snarveier:** Angi at enheten skal vise og redigere programsnarveier på låseskjermen.



Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

- **Klokke:** Angi at enheten skal vise klokken på låseskjermen.
- **Dobbel klokke:** Angi at enheten skal vise dobbeltklokken på låseskjermen.
- **Vær:** Angi at enheten skal vise værinformasjonen på låseskjermen og endre innstillingene for visning av været.
- **Hjelpetekst:** Angi at enheten skal vise hjelpeteksten på låseskjermen.
- **Aktivering fra skjermlås:** Angi at enheten skal gjenkjenne din aktiveringskommando når skjermen er låst.
- **Angi aktiveringskommando:** Angi en aktiveringskommando som skal starte **S Voice**-programmet eller utføre en spesifisert funksjon.
- **Eierinformasjon:** Angi informasjonen som skal vises på låseskjermen.

## Sikkerhet

Endre innstillingene for sikring av enheten og SIM- eller USIM-kortet.

- **Krypter enhet:** Definer et passord for å kryptere data som er lagret på enheten. Du må deretter angi passordet hver gang som du slår på enheten.



Lad batteriet før du aktiverer denne innstillingen, fordi det kan ta mer enn én time å kryptere dataene.

- **Krypter eksternt SD-kort:**

- **Krypter:** Angi at enheten skal kryptere filer når du lagrer dem på et minnekort.
- **Full kryptering:** Angi at enheten skal kryptere alle filer på et minnekort.
- **Utelukk multimediafiler:** Angi at enheten skal kryptere alle filene på et minnekort, unntatt mediefiler.



Hvis du tilbakestiller enheten til fabrikkens standardverdier med denne innstillingen aktivert, kan ikke enheten lese dine krypterte filer. Deaktiver denne innstillingen før du tilbakestiller enheten.

- **Fjernkontroll:** Angi at enheten skal tillate kontroll av en tapt eller stjålet enhet med fjernstyring via Internett. For å bruke denne funksjonen må du logge deg på Samsung-kontoen din.
  - **Kontoregistrering:** Legg til eller vis Samsung-kontoen din.
  - **Bruk trådløse nettverk:** Angi at enheten skal tillate innsamling av stedsdata eller bestemme plasseringen av en tapt eller stjålet enhet via Wi-Fi- eller mobilnettverk.
- **Varsel om SIM-ending:** Aktiver eller deaktiver Finn min mobil-funksjonen som hjelper deg å lokalisere enheten dersom den er mistet eller stjålet.
- **Finn min mobil nettside:** Gå til nettstedet Finn min mobil ([findmymobile.samsung.com](http://findmymobile.samsung.com)). Du kan spore og kontrollere en tapt eller stjålet enhet på nettstedet Finn min mobil.
- **Angi SIM-kortlås:**
  - **Lås SIM-kort:** Aktiver eller deaktiver PIN-låsfunksjonen, slik at den krever en PIN-kode før du bruker enheten.
  - **Endre PIN-kode for SIM-kort:** Endre PIN-koden som brukes for å få tilgang til SIM-kortet eller USIM-data.
- **Gjør passord synlige:** Som standard skjules passord av hensyn til sikkerheten. Angi at enheten skal vise passordene mens de skrives inn.

- **Enhetsadministratorer:** Vis enhetsadministratorene som er installert på enheten. Du kan gi enhetsadministratorer tillatelse til å legge til nye policyer på enheten.
- **Ukjente kilder:** Velg dette for å kunne installere programmer fra en hvilken som helst kilde. Hvis du ikke velger denne funksjonen vil du bare kunne laste ned fra **Play Butikk**.
- **Klarert informasjon:** Bruk sertifikater og legitimasjon for å oppnå sikker bruk av ulike programmer.
- **Installer fra enhetsminne:** Installer krypterte sertifikater lagret på USB-lagringenheten.
- **Fjern informasjon:** Slett legitimasjoner fra enheten og tilbakestill passordet.

## Språk og inndata

Endre innstillingene for tekstinndata. Avhengig av det valgte språket kan det være enkelte alternativer som ikke er tilgjengelige.

### Språk

Velg et skjerspråk for alle menyer og programmer.

### Standard


Velg standard tastaturtype for skriving av tekst.

### Google taleinntasting

Du kan endre innstillingene for taleinndata ved å trykke på .

- **Velg inndataspråk:** Velg inndataspråk for inntasting av tekst.
- **Blokkér støtende ord:** Angi at enheten ikke skal gjenkjenne støtende ord i taleinndata.
- **Last ned talegjenkjenning:** Last ned og installer språkdata for frakoblet bruk av taleinndata.

## Samsung-tastatur

Du kan endre innstillingene for Samsung-tastaturet ved å trykke på .




De tilgjengelige alternativene kan variere avhengig av område eller tjenesteleverandør.

- **Inndataspråk:** Velg språk for innskriving av tekst.
- **Ordforslag:** Aktiver ordforslagmodus for å forutsi ord basert på det som du skriver inn og vise ordforslag. Du kan også tilpasse innstillinger for ordforslag.
- **Fortløpende inndata:** Angi at enheten skal sette inn tekst ved å stryke på tastaturet.
- **Markørkontroll:** Aktiver eller deaktiver navigeringsfunksjonen i det smarte tastaturet for å flytte markøren ved å bla med tastaturet.
- **Avansert:**
  - **Automatisk stor forbokstav:** Velg dette for at enheten automatisk skal bruke stor bokstav etter et tegn for setningsslutt, som for eksempel punktum, spørsmålstegn eller utropstegn.
  - **Automatiske mellomrom:** Angi at enheten automatisk skal sette inn et mellomrom mellom ord.
  - **Automatisk skilletegnseting:** Angi at enheten skal sette inn punktum når du trykker raskt to ganger på mellomromstasten.
  - **Forhåndsvis tegn:** Angi at enheten skal vise et stort bilde av hvert tegn som du trykker på.
  - **Tastetrykklyd:** Angi at enheten skal avgi en lyd når du trykker på en tast.
- **Læreprogram:** Lær hvordan du skriver inn tekst med Samsung-tastaturet.
- **Nullstill innstillinger:** Tilbakestill innstillingene for Samsung-tastaturet.

## Talesøk

- **Språk:** Velg et språk for talegjenkjenning.
- **Taleutdata:** Angi at enheten skal levere taletilbakemelding for å varsle deg om nåværende plassering.
- **Blokkér støtende ord:** Skjul støtende ord fra talesøkesultater.
- **Last ned talegjenkjenning:** Last ned og installer språkdata for frakoblet bruk av taleinndata.
- **Bluetooth-hodesett:** Still inn enheten slik at den tillater et stemmesøk med et Bluetooth-headsett, når det er koblet til enheten.

## Tekst-til-tale utdata

- **Foretrukket TTS-motor:** Velg en talesyntesemotor. Du kan endre innstillingene for talesyntesemotorer ved å trykke på .
- **Talehastighet:** Velg en hastighet for tekst-til-tale-funksjonen.
- **Lytt til et eksempel:** Lytt til den talte teksten som et eksempel.
- **Kjøremodus:** Aktiver kjøremodus for å angi at enheten skal lese innhold høyt og angi programmer som skal brukes i kjøremodus.

## Pekerhastighet

Juster pekerhastigheten for musen eller styreplaten som er koblet til enheten.

## Sikkerhetskopiering og tilbakestilling

Endre innstillingene for administrasjon av innstillinger og data.

- **Sikkerhetskop. mine data:** Angi at enheten skal sikkerhetskopierte innstillinger og programdata til Google-serveren.
- **Sikkerhetskopier konto:** Opprett eller rediger Google-sikkerhetskopikontoen din.
- **Automatisk gjenoppbygging:** Angi at enheten skal gjenopprette innstillinger og programdata dersom programmene reinstallerer på enheten.
- **Nullstill til fabrikkdata:** Tilbakestill innstillingene til fabrikkstandard og slett alle dataene.

## Legg til konto

Legg til e-post- eller SNS-kontoer.

## Tilbehør

Endre tilbehørsinnstillingene.

- **Dokklyd:** Angi at enheten skal spille av en lyd når enheten kobles til eller fjernes fra en skrivebordsdokk.
- **Lydutgangsmodus:** Angi at enheten skal bruke dokkhøytaleren når enheten er koblet til en skrivebordsdokk.

## Dato og tid

Du kan bruke og endre følgende innstillinger for å styre hvordan enheten viser klokkeslett og dato.



Hvis batteriet lades fullstendig ut eller tas ut av enheten, vil både klokkeslettet og datoen bli tilbakestilt.


- **Automatisk dato og klokkeslett:** Oppdater klokkeslett og dato automatisk når du forflytter deg mellom tidssoner.
- **Still inn dato:** Angi dagens dato manuelt.
- **Still klokke:** Angi gjeldende klokkeslett manuelt.



- **Automatisk tidssone:** Angi at enheten skal motta tidssoneinformasjon fra nettverket når du beveger deg mellom tidssoner.
- **Velg tidssone:** Angi din hjemmetidssone.
- **Bruk 24-timersformat:** Vis klokkeslett i 24-timersformat.
- **Velg datoformat:** Velg et datoformat.

## Tilgjengelighet

Tilgjengelighetstjenester er spesialfunksjoner for personer med visse fysiske funksjonshemninger. Åpne og endre følgende innstillinger for å bedre tilgjengeligheten til enheten.

- **Roter skjerm automatisk:** Angi at grensesnittet skal rotere automatisk når du roterer enheten.
- **Tidsavbrudd for skjerm:** Angi hvor lenge enheten skal vente før den slår av skjermens bakgrunnslys.
- **Uttal passord:** Angi at enheten skal lese opp passordene som du angir med TalkBack.
- **Besvare/avslutte anrop:**
  - **Hjem-tasten besvarer anrop:** Angi at enheten skal besvare et innkommende anrop når du trykker på Hjem-tasten.
  - **Av/på avslutter anrop:** Angi at enheten skal avslutte en samtale når du trykker på strømtasten.
- **Vis snarvei:** Legg til en snarvei til **Tilgjengelighet** i hurtigmenyen som vises når du trykker på og holder inne strømtasten.
- **TalkBack:** Aktiver Talkback, som tilbyr taletilbakemelding.
- **Skriftstørrelse:** Endre skriftstørrelsen.
- **Tekst-til-tale utdata:**
  - **Foretrukket TTS-motor:** Velg en talesyntesemotor. Du kan endre innstillingene for talesyntesemotorer ved å trykke på .
  - **Talehastighet:** Velg en hastighet for tekst-til-tale-funksjonen.

- **Lytt til et eksempel:** Lytt til den talte teksten som et eksempel.
- **Kjøremodus:** Aktiver kjøremodus for å angi at enheten skal lese innhold høyt og angi programmer som skal brukes i kjøremodus.
- **Forbedre webtilgjengelighet:** Angi at programmer skal installere webskript for å gjøre webinnholdet sitt mer tilgjengelig.
- **Monolyd:** Aktiver monolyd når du hører på lyd i én ørepropp.
- **Slå av alle lyder:** Demp alle enhetslyder.
- **Trykk på og hold-forsinkelse:** Angi gjenkjenningstiden for å trykke på og holde skjermen.

## Utvikleralternativer

Endre innstillingene for programutvikling.

- **Passord for sikkerhetskopiering av skrivebord:** Angi et passord for å sikre sikkerhetskopidataene.
- **Forbli aktiv:** Angi at skjermen skal forbli på mens du lader batteriet.
- **Beskytt SD-kort:** Angi at enheten skal be om bekreftelse når den leser data fra et minnekort.
- **USB-feilsøking:** Aktiver USB-feilsøkingssmodus for å koble enheten til en datamaskin med en USB-kabel.
- **Tillat falske plasseringer:** Tillat at falske plasseringer og serviceinformasjon sendes til en plasseringsbehandlingstjeneste for testing.
- **Velg program som skal feilsøkes:** Velg programmer som skal feilsøkes og unngå feil når du setter feilsøking på pause.
- **Vent på feilsøking:** Angi at enheten skal hindre at det valgte programmet lastes inn før feilsøkingen er klar.
- **Vis berøringer:** Angi at enheten skal vise pekeren når du berører skjermen.
- **Vis pekerplassering:** Angi at enheten skal vise koordinatene og sporene til pekeren når du berører skjermen.
- **Vis oppsettgrenser:** Angi at enheten skal vise grenser.
- **Vis GPU-visningsoppdateringer:** Angi at enheten skal blinke på områder av skjermen når disse oppdateres med GPU.

- **Vis skjermoppdateringer:** Angi at enheten skal blinke på områder av skjermen når disse oppdateres.
- **Størrelse på vindusanim.:** Velg en hastighet for åpning og lukking av pop-up-vinduer.
- **Animasjonstørrelse ved overgang:** Velg en hastighet for bytting mellom skjermbilder.
- **Skala for animasjonslengde:** Velg hvor lenge pop-up-vinduene skal vises.
- **Deaktiver maskinvareoverlappinger:** Angi at enheten skal skjule maskinvareoverlappinger.
- **Tving GPU-gjengivelse:** Angi at enheten skal bruke 2D-maskinvareakselerasjon for å forbedre grafisk ytelse.
- **Streng modus:** Angi at enheten skal blinke med skjermen dersom programmer utfører langvarige operasjoner.
- **Vis CPU-bruk:** Angi at enheten skal vise alle aktive prosesser.
- **GPU-gjengivelsesprofil:** Angi at enheten skal kontrollere GPU-gjengivelsestid.
- **Aktiver spor:** Angi at enheten skal fange opp spor av program- og systemytelse.
- **Ikke behold aktiviteter:** Angi at enheten skal avslutte et kjørende program når du starter et nytt.
- **Begrens bakgrunnsprosesser:** Angi at enheten skal begrense antallet prosesser som kan kjøre i bakgrunnen.
- **Vis alle låste programmer:** Angi at enheten skal varsle deg om programmer i bakgrunnen som ikke reagerer.

## Om enheten

Få informasjon om enheten og oppdater enhetsprogramvaren.

## Google Innstillinger

Bruk dette programmet for å konfigurere innstillinger for noen funksjoner som leveres av Google.

Trykk på **Google Innstillinger** på programskjermbildet.

# Valgfrie programmer

Følgende programmer må lastes ned før du kan bruke dem:

- Samsung Link
- Learning Hub

Trykk på et programikon på startskjerm- eller programskjermbildet, og følg instruksjonene på skjermen for å laste ned programmet.



Noen av de angitte programmene kan allerede være nedlastet, avhengig av område eller tjenesteleverandøren.

# Feilsøking

**Når du slår på enheten din eller mens du bruker enheten, vil den spørre deg om å angi én av følgende koder:**

- **Passord:** Når enhetens låsefunksjon er aktivert, må du oppgi passordet som du valgte for enheten.
- **PIN-kode:** Når du bruker enheten for første gang eller når kontroll av PIN-kode er aktivert, må du oppgi PIN-koden som fulgte med SIM- eller USIM-kortet. Du kan deaktivere denne funksjonen ved å bruke Lås SIM-kort-menyen.
- **PUK-kode:** SIM- eller USIM-kortet ditt er blokkert, normalt sett som følge av feil inntasting av PIN-koden flere ganger. Du må angi PUK-koden som er levert av din tjenesteleverandør.
- **PIN2-kode:** Når du åpner en meny som krever PIN2-kode, må du angi PIN2-koden som fulgte med SIM- eller USIM-kortet ditt. Ta kontakt med tjenesteleverandøren din hvis du vil ha mer informasjon.

## **Enheten din viser feilmeldinger for nettverk eller tjeneste**

- Når du befinner deg i områder med svakt signal eller dårlig mottak, kan det hende at du mister mottakerforholdet. Forflytt deg til et annet område og forsøk på nytt.
- Du kan ikke åpne enkelte alternativer uten et abonnement. Ta kontakt med din tjenesteleverandør for mer informasjon.

## **Berøringsskjermen reagerer sakte eller feil**

Hvis enheten din har en berøringsskjerm og berøringsskjermen ikke reagerer på riktig måte, kan du prøve følgende:

- Fjern eventuelle beskyttelsesdeksler fra berøringsskjermen. Beskyttelsesdeksler kan hindre at enheten gjenkjenner dine inndata, og anbefales ikke for enheter med berøringsskjerm.
- Sørg for at hendene dine er rene og tørre når du trykker på berøringsskjermen.
- Start enheten din på nytt for å fjerne alle midlertidige programvarefeil.
- Kontroller at enhetens programvare er oppgradert til den nyeste versjonen.
- Hvis berøringsskjermen er oppskrapt eller skadet, tar du med enheten til ditt lokale Samsung-servicesenter.

## Enheten din fryser eller har uopprettelige feil

Hvis enheten fryser eller henger seg opp, kan det hende at du må lukke programmer eller starte enheten på nytt for å få tilbake full funksjonalitet. Hvis enheten har fryst helt eller ikke svarer, må du trykke på og holde inne strømtasten i 8-10 sekunder. Enheten vil automatisk starte på nytt.

Hvis dette ikke løser problemet, kan du gjenopprette fabrikkinnstillingene. På programskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Sikkerhetskopiering og tilbakestilling** → **Nullstill til fabrikkdata** → **Tilbakestill enhet** → **Slett alt**.

## Samtaler blir avbrutt

Når du befinner deg i områder med svakt signal eller dårlig mottak, kan det hende at du mister nettverksforbindelsen. Forflytt deg til et annet område og forsøk på nytt.

## Utgående anrop kobles ikke til

- Forsikre deg om at du har trykket på ringetasten.
- Kontroller at du bruker korrekt mobilnettverk.
- Forsikre deg om at du ikke har angitt anropssperring for telefonnummeret som du ringer til.

## Innkommende anrop kobles ikke til

- Forsikre deg om at enheten er slått på.
- Kontroller at du bruker korrekt mobilnettverk.
- Forsikre deg om at du ikke har angitt anropssperring for det innkommende telefonnummeret.

## Andre hører ikke at du snakker i telefonen

- Forsikre deg om at du ikke dekker til den innebygde mikrofonen.
- Forsikre deg om at mikrofonen er i nærheten av munnen din.
- Hvis du bruker et headsett må du forsikre deg om at det er riktig tilkoblet.

## Lav lyd kvalitet

- Forsikre deg om at du ikke blokkerer enhetens innvendige antenne.
- Når du befinner deg i områder med svakt signal eller dårlig mottak, kan det hende at du mister mottakerforholdet. Forflytt deg til et annet område og forsøk på nytt.

## Anrop blir ikke tilkoblet ved oppringing fra kontakter

- Forsikre deg om at riktig nummer er lagret i kontaktlisten.
- Angi nummeret på nytt og lagre det, hvis aktuelt.
- Forsikre deg om at du ikke har angitt anropssperring for kontaktens telefonnummer.

## Enheden piper og batteriikonet er tomt

Batterinivået er lavt. Lad eller skift batteriet for å fortsette å bruke enheten.

## Batteriet lader ikke på riktig måte eller enheten slår seg av

Batteriet i enheten kan ikke byttes av brukeren. Hvis du har problemer med batteriet eller det må byttes, må du ta med deg enheten til et Samsung-servicesenter.

## Enheden er varm ved berøring

Når du bruker programmer som krever mer strøm, eller bruker programmer på enheten over lengre tid, kan enheten føles varm ved berøring. Dette er normalt og skal ikke påvirke enhetens levetid eller ytelse.

## Feilmeldinger vises når jeg starter kameraet

Din Samsung-enhet må ha tilstrekkelig minne og batteristrøm tilgjengelig for å kunne kjøre kameraprogrammet. Hvis du mottar feilmeldinger når du starter kameraet, kan du forsøke følgende:

- Lad batteriet eller skift det ut med et batteri som er fulladet.
- Frigjør minne ved å overføre filer til en datamaskin eller ved å slette filer på enheten.
- Start enheten på nytt. Hvis du fortsatt har problemer med kameraprogrammet etter å ha fulgt disse tipsene, tar du kontakt med et Samsung-servicesenter.

## Feilmeldinger vises når jeg åpner musikkfiler

Det kan hende at noen musikkfiler ikke kan spilles av på din Samsung-enhet av ulike årsaker. Hvis du mottar feilmeldinger når du åpner musikkfiler på enheten, kan du forsøke følgende:

- Frigjør minne ved å overføre filer til en datamaskin eller ved å slette filer på enheten.
- Forsikre deg om at musikkfilen ikke er Digital Rights Management (DRM)-beskyttet. Hvis filen er DRM-beskyttet må du forsikre deg om at du har korrekt lisens eller nøkkel til å spille av filen.
- Forsikre deg om at enheten din støtter filtypen.

## Den andre Bluetooth-enheten kan ikke lokaliseres

- Forsikre deg om at Bluetooth er aktivert på enheten din.
- Forsikre deg om at Bluetooth er aktivert på enheten som du ønsker å koble deg til, hvis aktuelt.
- Forsikre deg om at enheten din og den andre Bluetooth-enheten er innenfor maksimal Bluetooth-rekkevidde (10 m).

Hvis tipsene ovenfor ikke løser problemet, tar du kontakt med et Samsung-servicesenter.



## Det blir ikke opprettet forbindelse når du kobler enheten til en datamaskin

- Forsikre deg om at USB-kabelen som du bruker, er kompatibel med enheten.
- Forsikre deg om at du har de riktige driverne installert på datamaskinen, og at de er oppdaterte.
- Hvis du bruker Windows XP, må du kontrollere at du har Windows XP Service Pack 3 eller høyere installert på datamaskinen.
- Forsikre deg om at du har Samsung Kies 2.0 eller Windows Media Player 10 eller høyere installert på datamaskinen.

## Det er en liten åpning rundt utsiden av enhetsdekselet

- Denne åpningen er en nødvendig produksjonsfunksjon og mindre risting eller vibrering av deler kan oppstå.
- Over tid kan friksjon mellom deler føre til at denne åpningen utvides litt.

Noe innhold kan være annerledes for enheten din. Dette avhenger av område, tjenesteleverandør eller programvareversjon og kan endres uten forvarsel.



Trenger du hjelp eller har spørsmål, henviser vi til [www.samsung.no](http://www.samsung.no).

Klikk inn på "SUPPORT" => "Hjelp og feilsøking" eller søk ved hjelp av modellnummer.

Alternativt, ring vår kundesupport Tel: 815-56 480